INAX

ユニットバスルーム
BL認定品

取扱説明書

対象品番


Aタイプ

長寿社会対応型

BY-1418TBY/BL,SBY/BL
1416 〃
1317 〃
1218 〃
1216 〃

一般型

BY-1418TBE/BL,SBE/BL
1416 〃
1317 〃
1218 〃
1216 〃
BP-1216,1116T/BL,S/BL

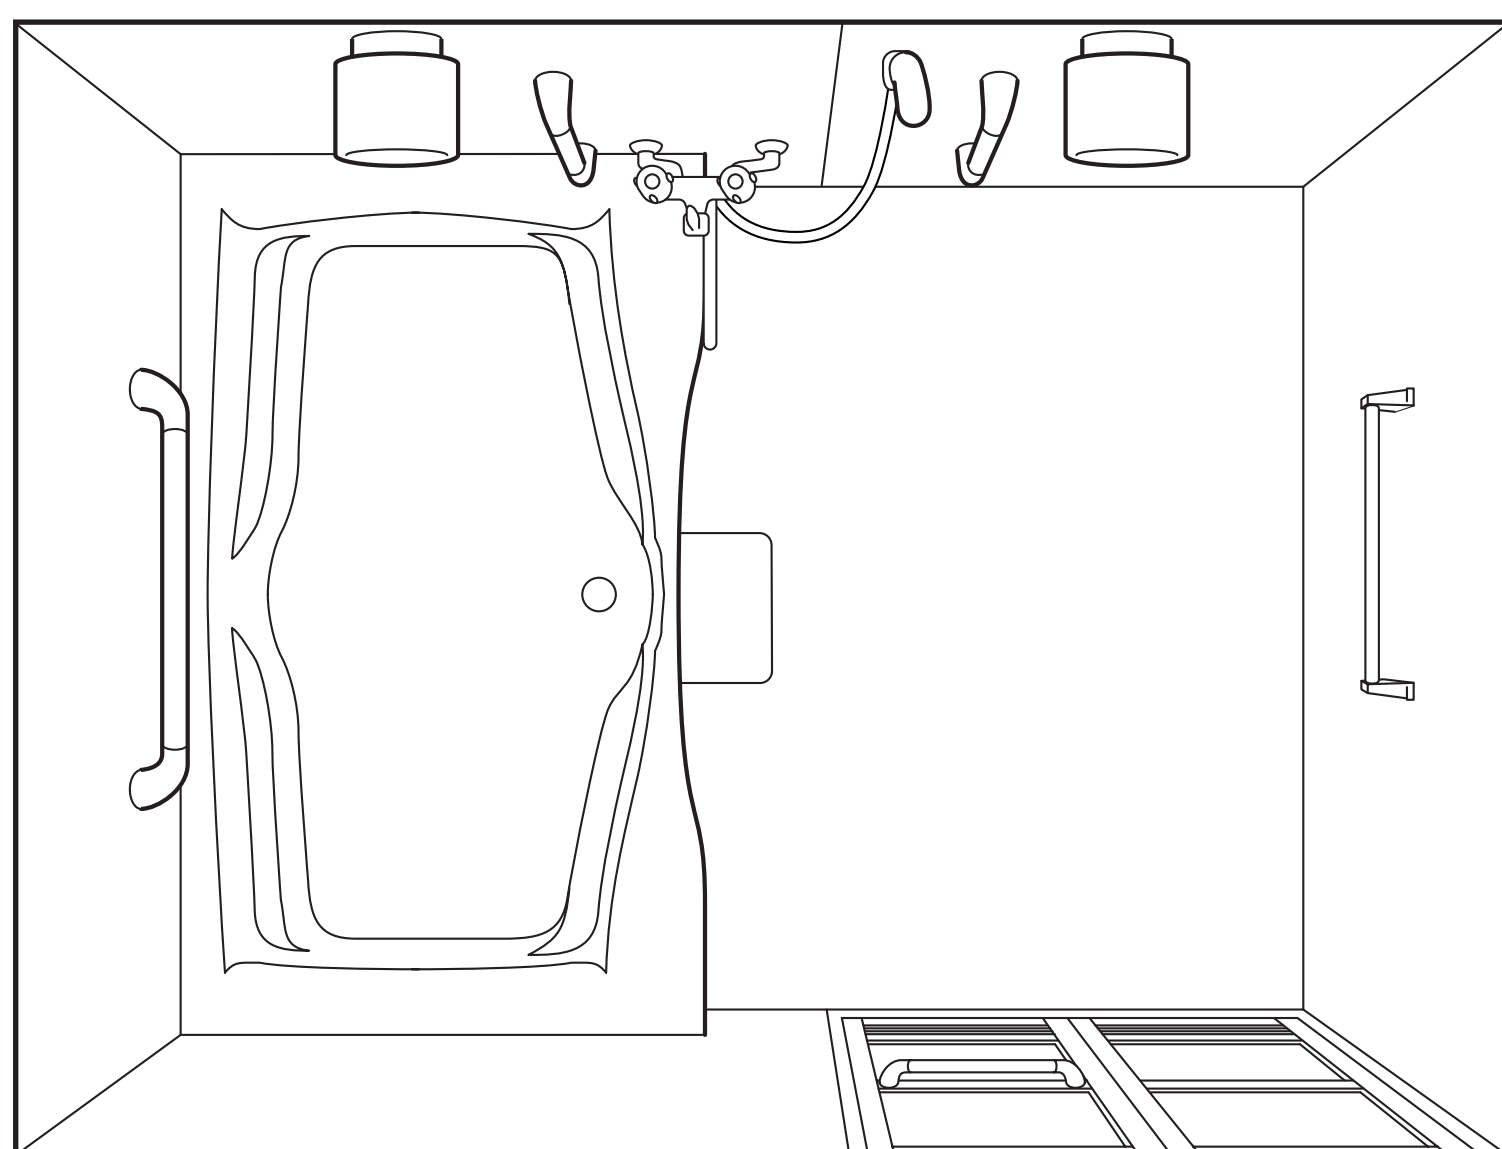

この度は当社商品をお買い求めいただき
誠にありがとうございました。

このユニットバスルームを美しく、また快適にご愛用いただくために、ご使用前にはこの取扱説明書をよくお読みいただき、正しく安全にお使いください。

この取扱説明書に書かれている注意事項は、必ず守ってください。不適切な使用により事故が生じた場合、当社は責任を負いかねますので、あらかじめご了承願います。

※ 品番シールは浴室ドア上部に貼ってあります。
※ 本取扱説明書と水栓金具、機器類の取扱説明書は、必要なときにすぐ取り出せるところにまとめて保管してください。
※ 転居される場合、次に入居される方に、この取扱説明書をお渡しください。
※ 換気扇、バランス釜、浴槽、水栓金具は、当社商品以外のものが取り付けられている場合があります。当社商品以外のものにつきましては、それぞれに付属の取扱説明書をご一読ください。

この取扱説明書では、安全に使用していただくために、次の表示マークや絵表示を使用して注意事項を説明しています。
ご使用する前にこの表示マークや絵表示をご理解いただき、事故のないように正しくご使用ください。

表示マークおよび絵表示の説明

◎表示マークについて

誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を次の表示マークで区分し、説明しています。

⚠警告 ………… この表示の欄は「死亡または重傷等を負う可能性が想定される」内容です。

⚠注意 ………… この表示の欄は「傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される」内容です。

◎絵表示について

お守りいただく事項の種類を次の絵表示で区分し、説明しています。

⚠ …………… この絵表示は気を付けていただきたい「注意喚起」の内容です。

…………… この絵表示はしてはいけない「禁止」の内容です。

…………… この絵表示は分解してはいけない「禁止」の内容です。


…………… この絵表示は指示した場所に触れてはいけない「禁止」の内容です。

…………… この絵表示は必ず実行していただく「強制」の内容です。


も　く　じ

各部のなまえ


天　　井

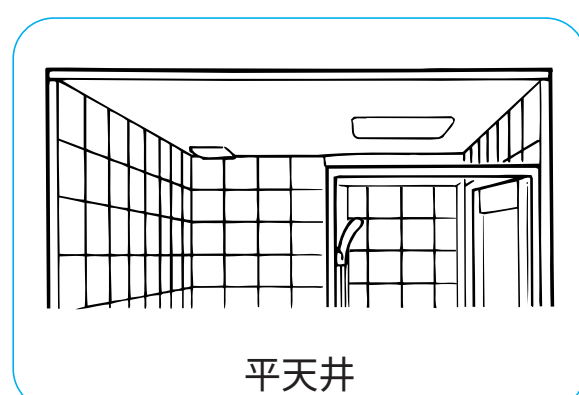


平天井

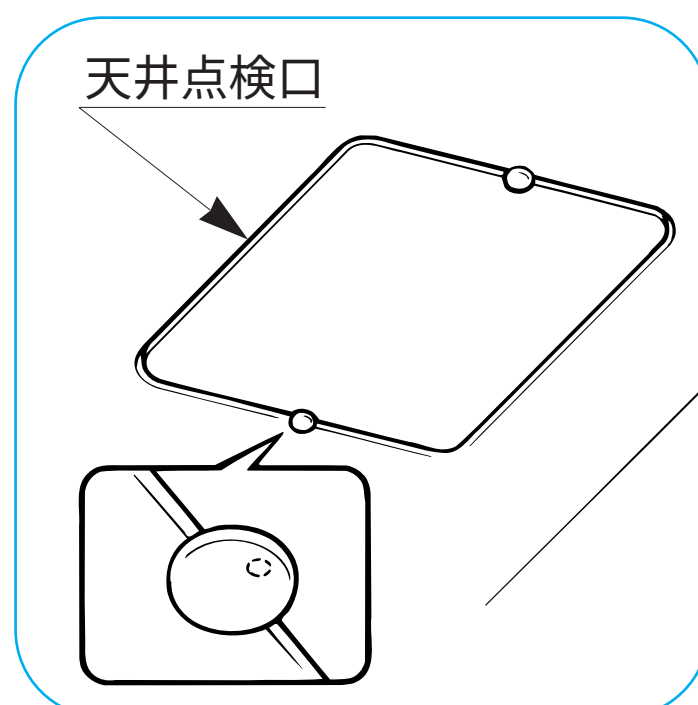

照明器具

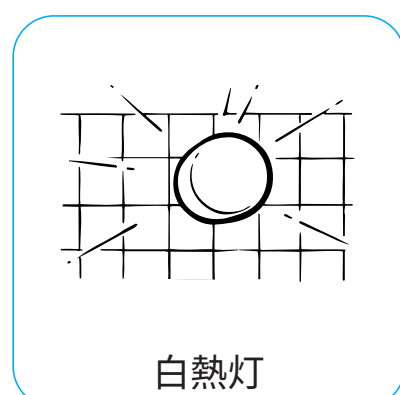

白熱灯

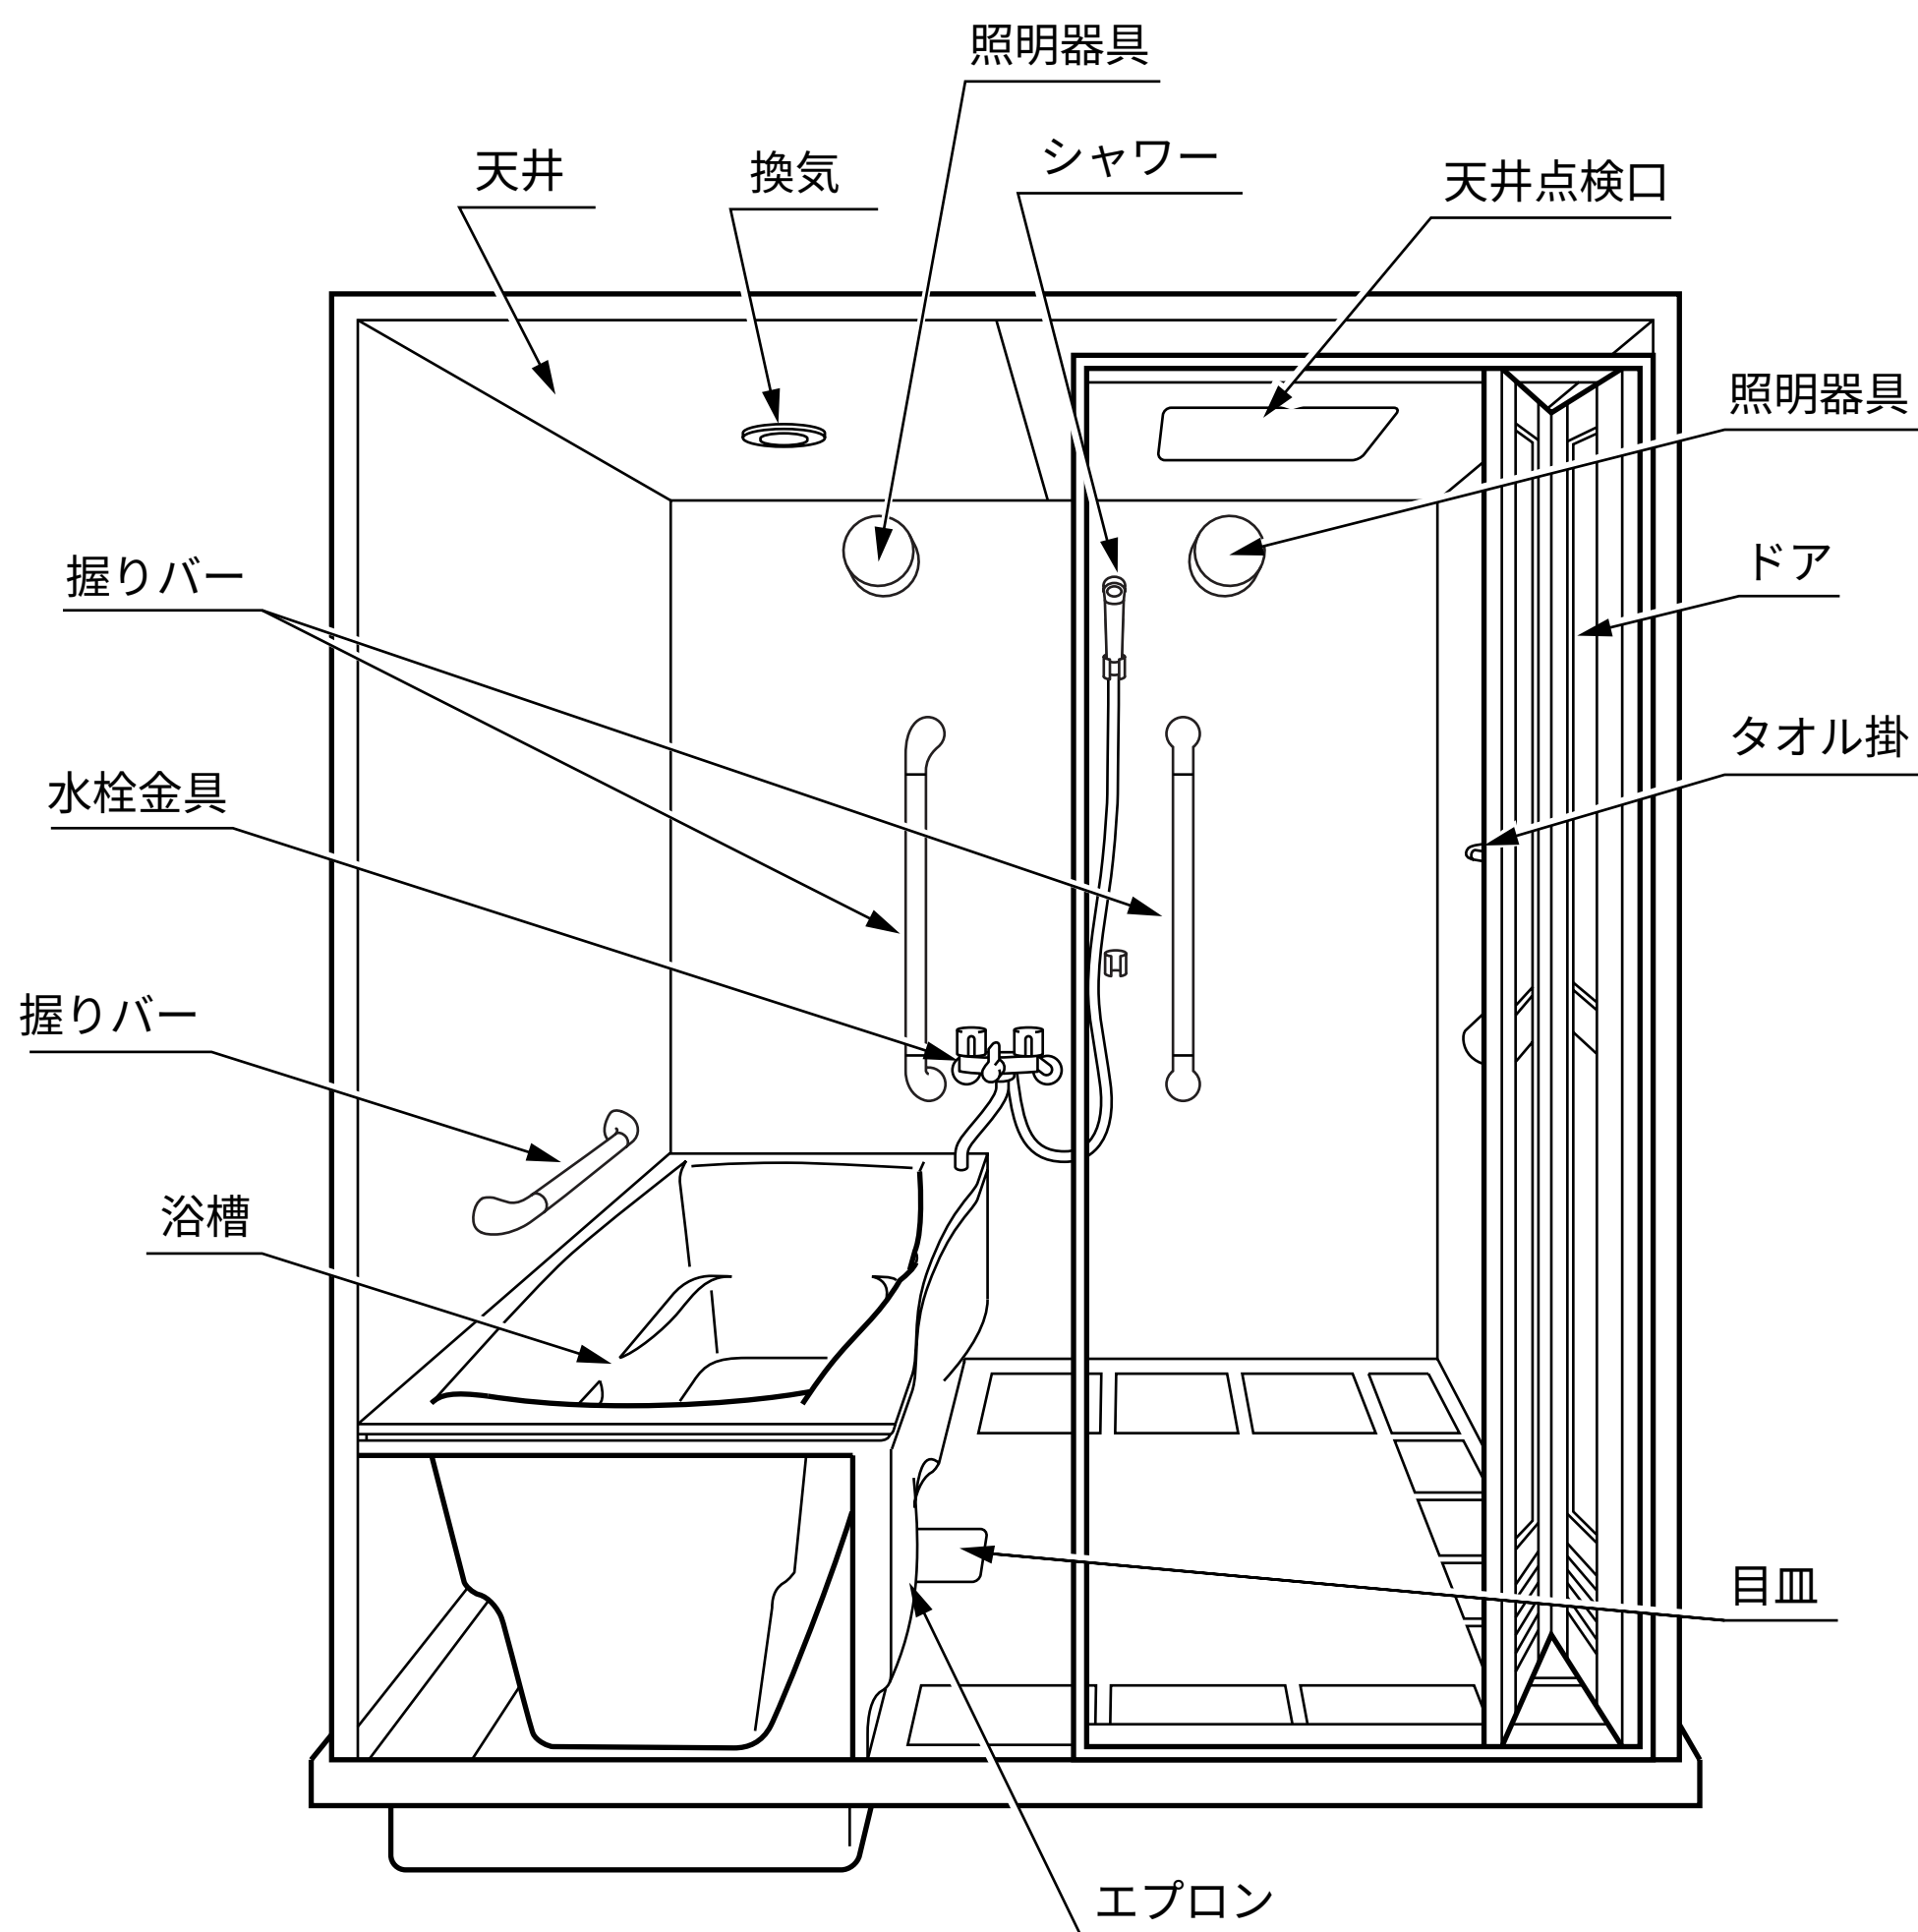

※ご使用いただくユニットバスルームは上記イラストと異なる場合があります。


※換気扇、バランス釜、浴槽、水栓は当社以外のものが取り付けられている場合があります。当社商品以外のものにつきましては、それぞれに付属の取扱説明書をご一読ください。


⚠ 注意

点検口は電気配線や配管関係などに異常が起きた場合、開けて点検・修理するためのものです。
ご自身で開けたり、天井裏に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水の原因**となります。





風呂フタフック（オプション）


巻きフタフック


組みフタフック


風呂フタ（オプション）



巻きフタ



組みフタ


組みフタ


ド　　ア

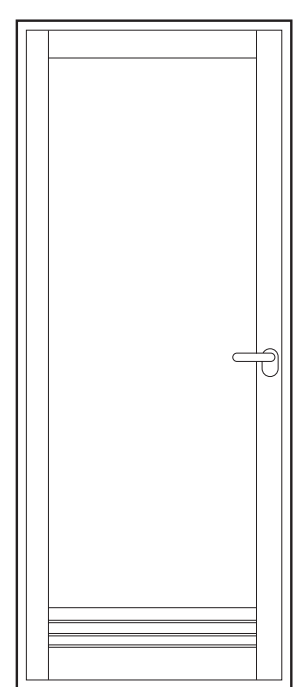
開き戸

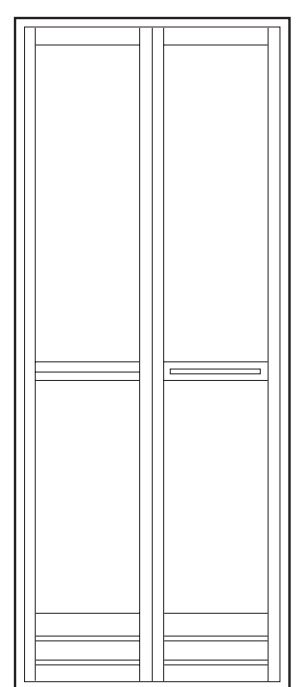

折り戸

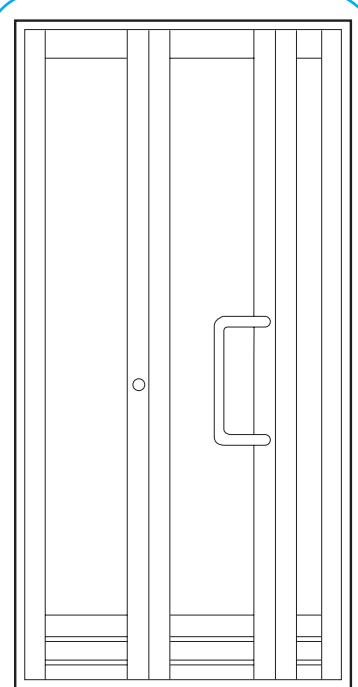
親子折り戸

排水栓



ゴム栓


窓（オプション）

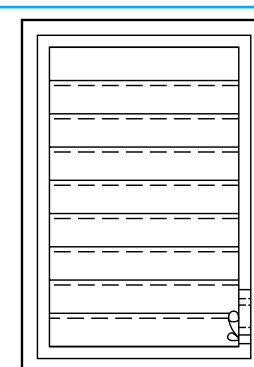

可動ルーバー窓

収　納　部（オプション）



コーナー棚

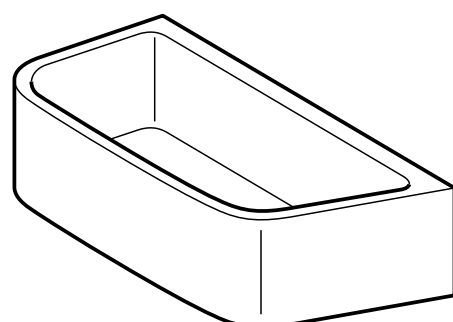

収納棚

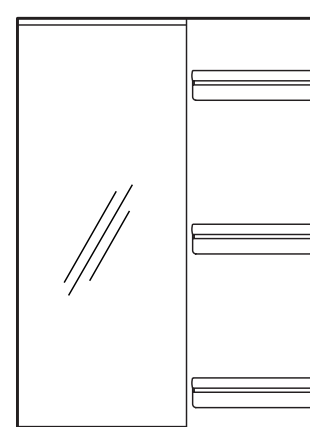

平付収納ラック

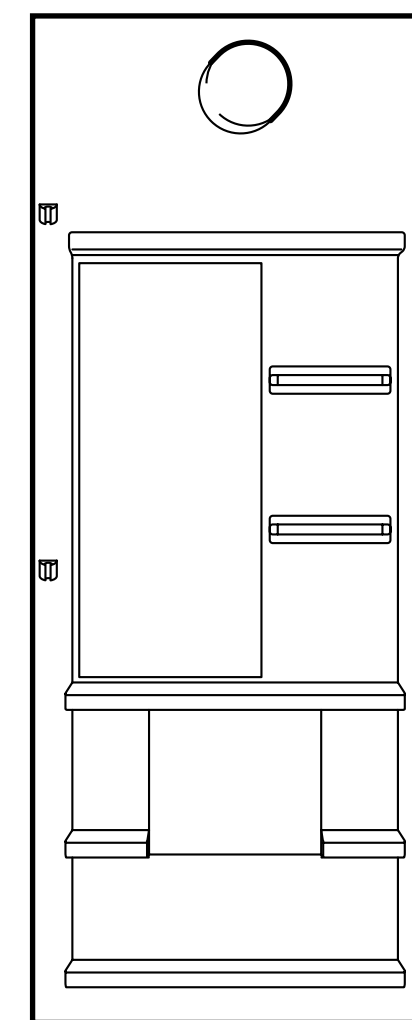
大型収納ニッチ


握りバー（タイプによって標準・オプションが異なります）

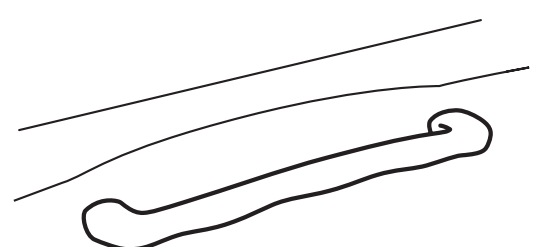
浴槽内握りバー

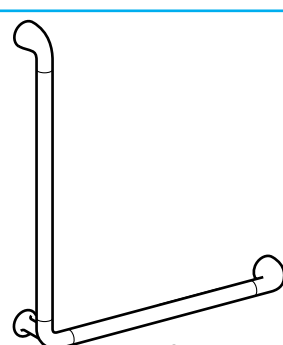

L型


I型

スライドバー（オプション）




ランドリーパイプ（オプション）

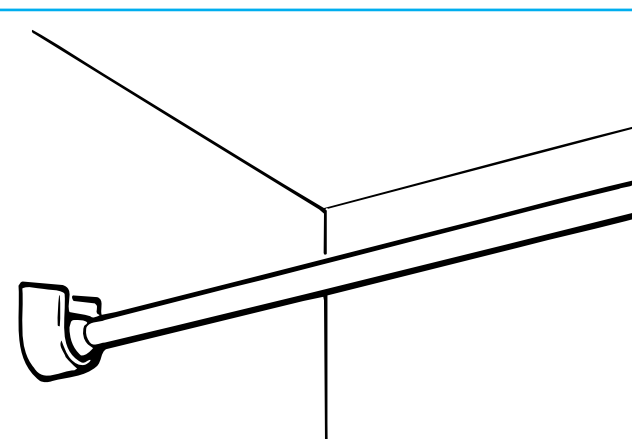



水栓金具の種類

●浴槽側水栓（オプション）

壁付ツーハンドル水栓

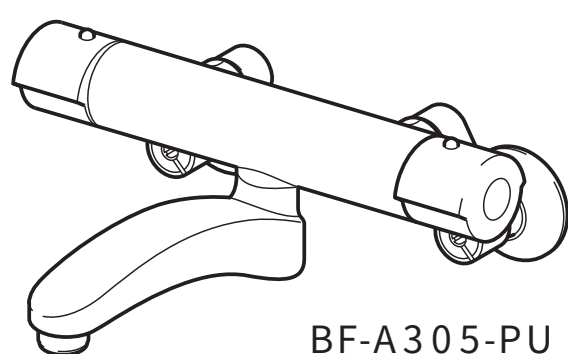
アウゼ

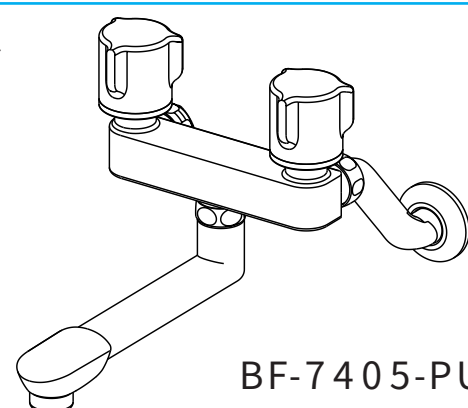BF-A305-PU

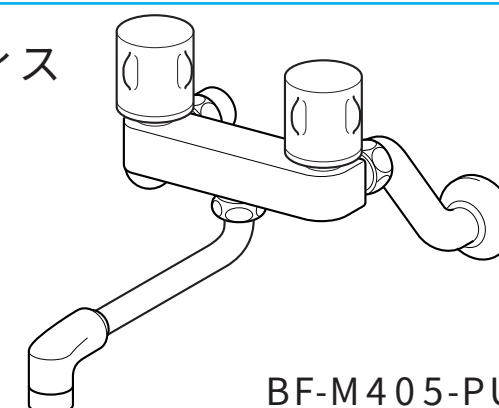
アステシア

BF-7405-PU

ミーティス

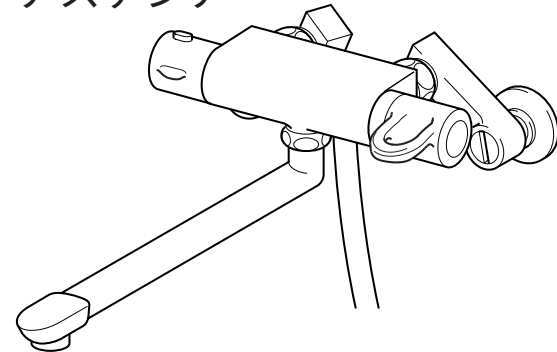BF-M405-PU


●浴槽側・洗い場側兼用水栓（オプション）

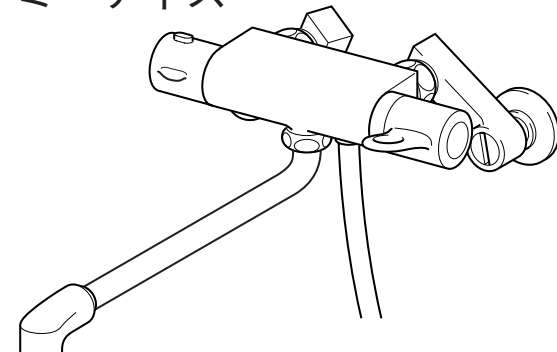
壁付サーモ水栓

アステシア

BF-7145T(250)-PU

ミーティス

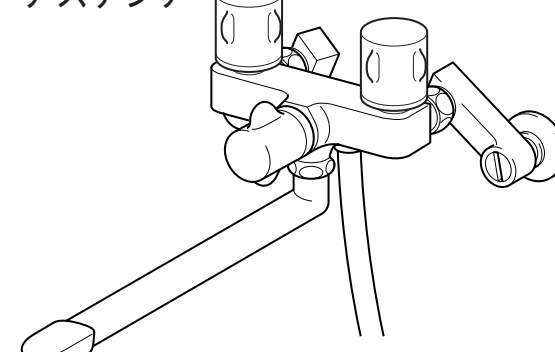BF-M145T(250)-PU

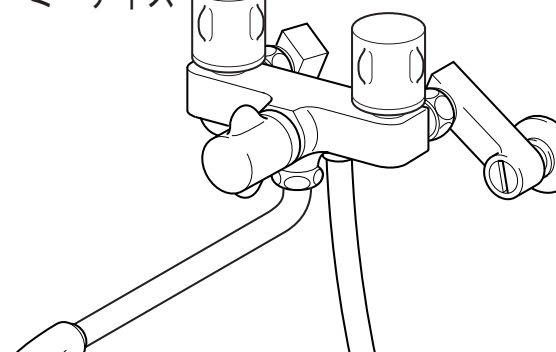
ツーハンドル水栓


アステシア

BF-7115H(250)-PU


ミーティス

BF-M115H(250)-PU

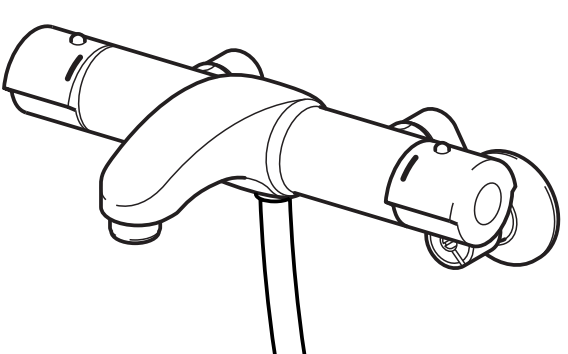●洗い場側水栓（オプション）

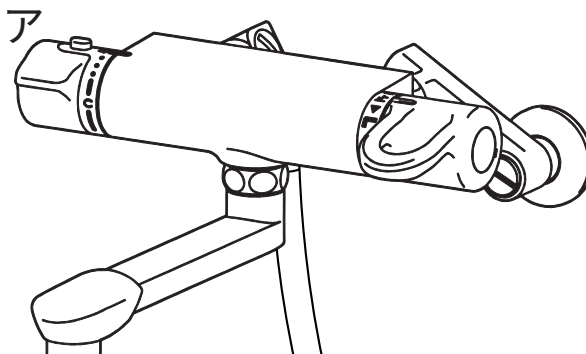
壁付サーモ水栓


アウゼ

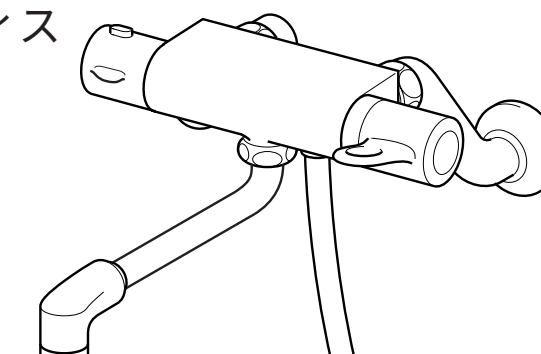BF-A146T-PU

アステシア

BF-7146T-PU

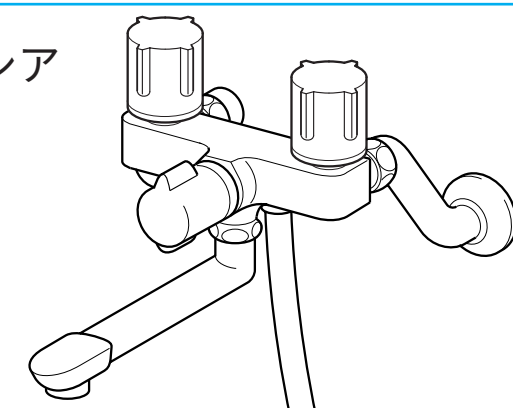ミーティス

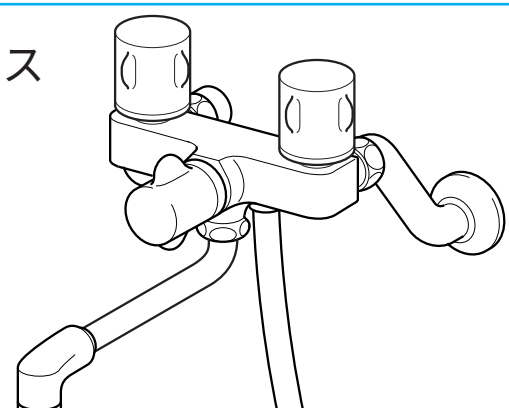BF-M146T-PU


ツーハンドル水栓


アステシア

BF-7115H(90)-PU

ミーティス

BF-M115H(100)-PU

●シャワーヘッド（オプション）

シャワーヘッド


マッサージスプレーシャワー


スプレーシャワー


スイッチ付マッサージシャワー


スイッチ付CC(塩素除去)シャワー


スプレーシャワー
※イラストはスイッチ付（オプション）です

安全上のご注意（必ずお守りください）

この安全上の注意をよくお読みの上、正しくお使いください

ここに示した注意事項は、守らないと人身事故や家財の損害に結び付くものです。
安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。
水栓金具、換気扇などは商品に添付されている各取扱説明書および本体表示に従ってください。

⚠警告

風呂フタについての警告

風呂フタを設置する場合は、風呂フタの上に体重をかけたり、乗らないでください。
※フタが外れたりして、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。




水栓金具や換気扇などの取扱いについての警告




水栓金具や換気扇などの付帯設備は、それぞれの商品に添付されている取扱説明書、および本体の注意表示に従ってお使いください。
※誤った使い方をすると、**思わぬ事故や故障のおそれ**があります。


照明や換気扇についての警告

照明器具や換気扇などの電気製品は、グローブやルーバーなどのカバーを外して使用したり、直接水をかけないでください。
※**火災や感電・故障したり、電球が割れてケガをするおそれ**があります。

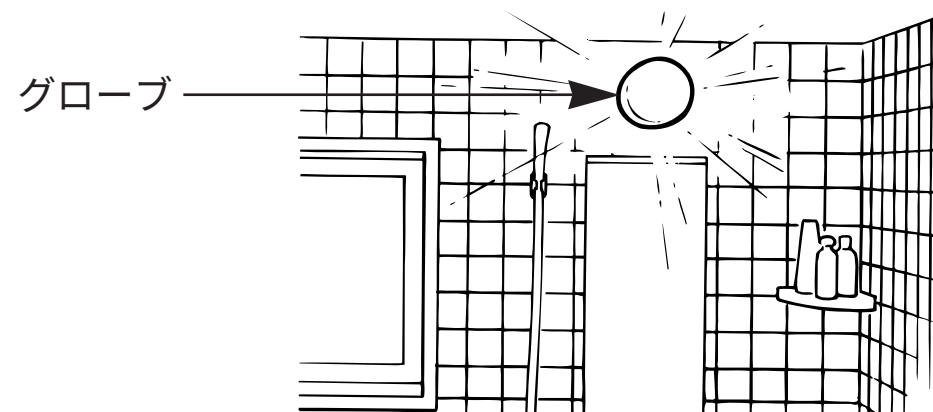



照明器具にタオルなどをかけないでください。
※**過熱して火災になるおそれ**があります。



換気扇などのお手入れや、電球を交換する場合は必ず電源（スイッチ）を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。



排水栓についての警告


浴槽排水栓は、きちんと閉まっていることを確認してください。
お手入れなどでヘアキャッチャーを取り外した時はパチンと音がするまではめ込んでください。（P.16参照）
※追いだき機器をご使用の場合、漏水により空だきとなり、**火災のおそれ**があります。



⚠注意


ケガに注意!!

換気扇運転中はルーバーを外してファンやヒーターに触れたり、指や棒を入れないでください。
※**感電やケガ・故障のおそれ**があります。






点検口は設備点検時以外は開けたり、中に物などを置かないでください。
※**火災・感電や漏水**、またフタが外れ、落下して**ケガをするおそれ**があります。




浴槽に飛び降りたりして、無理な力をくわえないでください。
※浴槽が破損して**ケガをしたり、漏水するおそれ**があります。




浴室内は石けん液などですべりやすくなっています。ゆっくりとした動作を心がけてください。
※転んで**ケガをするおそれ**があります。



鏡に熱湯や冷水をかけないでください。
※急激な温度変化は鏡破損の原因となり、**ケガをするおそれ**があります。




ものをぶつけるなど、鏡や壁への衝撃はお避けください。
※表面が傷ついたり、割れて**ケガをするおそれ**があります。





浴槽の上に乗って、掃除や電球交換をしないでください。
※不安定な作業になりますので、転倒して**ケガをするおそれ**があります。






水栓の左側の取付脚は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。

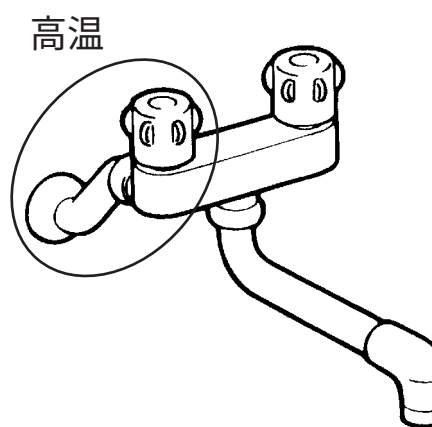



自分で取り付けないで!!

ご自分で壁に穴をあけて、握りバーやタオル掛などを取り付けないでください。
※**タイルや壁材が割れたり、漏水の原因**となります。



ヤケドに注意!!


風呂フタは必ず浴槽に合ったものをお使いください。
※フタが外れて、**ケガやヤケドをするおそれ**があります。



溶剤、薬品に注意!!

排水口にシンナーなどの溶剤や薬品類を流し込まないでください。
※**漏水の原因**となります。





使用時のご注意

故障をおこさないためにお守りください

無理な力を加えないで!!

重いものや硬いものを落さないでください。
※**キズの原因**となります。



水栓吐水口を上下に動かしたり、無理な力を加えないでください。
※**漏水の原因**となります。



窓枠の上に植木ばちなどの重いものを置いたり、窓枠に突っ張りブラインドなどで押し広げる力を加えないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

タオル掛やシャワーフック、スライドバー、ランドリーパイプなどに無理な力を加えないでください。
※**破損や漏水の原因**となります。

おそうじのときは!!

クレンザー、磨き粉などの研磨剤、ラッカー、シンナーなどの溶剤、塩酸、苛性ソーダなどの酸、アルカリ系の薬剤・薬品は使用しないでください。漂白剤はタイル目地以外には使用しないでください。
※ **キズ、変色などの原因**になります。
　また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。



ドアは飛散する水を防ぐためのものです。ドアに直接水をかけないでください。
※浴室外に水が漏れ、**家財などをぬらす原因**となります。

お手入れなどで、排水トラップや浴槽排水口のヘアキャッチャーを取り外した後は、きちんとはめ込んでから、使用してください。
※**排水管のツマリや悪臭の原因**になります。

浴槽内の注意!!

硫黄系、アルカリ系の入浴剤や、温泉水、自家製の井戸水を使用しないでください。
※**浴槽表面の変色や漏水の原因**となります。

溶剤の入った液体入浴剤を使用しないでください。
※パッキンや目地材を傷め、**漏水の原因**となります。

金属類を放置しないで!!


ヘアピン・カミソリの刃などをカウンターに放置しないでください。
※**サビが付着して取れなくなる場合**があります。

火を近づけないで!!

タバコなどの火気を近づけないでください。
※**キズ・ヒビ割れの原因**となります。

熱湯に気をつけて!!

お湯は温度を調節して給湯してください。
※直接熱湯（80℃以上）を入れたり、お湯を沸かしすぎますと**浴槽や排水金具を傷めたり、寿命を短くする原因**となります。

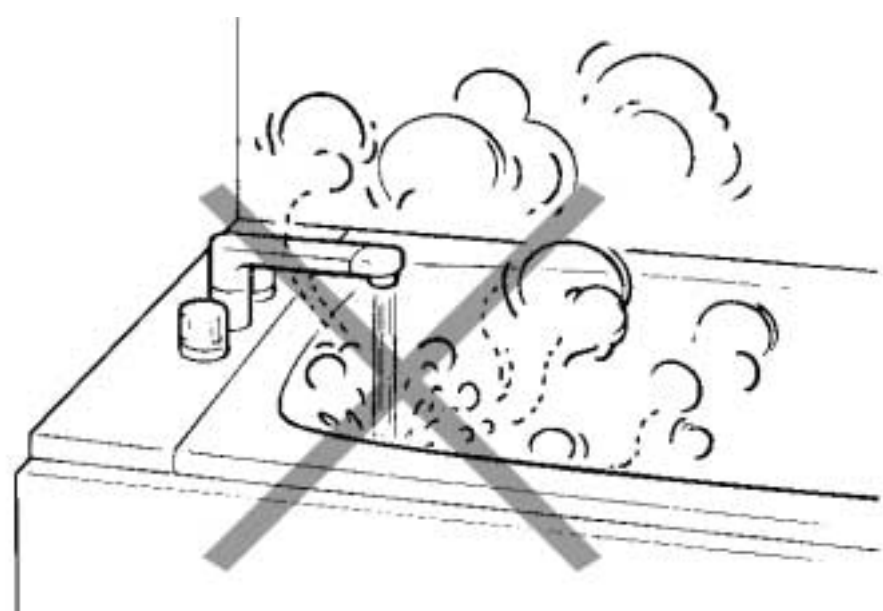

浴槽浄化保温機について

浴槽浄化保温機（24時間バス）に該当する機器は使用しないでください。
※継続して使用すると**浴槽表面の荒れ・退色などを著しく促進する場合**があります。

化粧品の使用について

浴室内で毛染め剤やマニキュア除光液をご使用される時は、必ずシートで床などを保護してください。化粧品によっては樹脂製品（床・カウンター・洗面器台・収納棚など）に影響する成分を含むものがあります。樹脂製品の上におく場合は、容器からの液漏れのないようにご注意ください。
※**シミになったり、変色する場合**があります。

目地のキズに気をつけて!!


床・壁・天井・窓枠などの継目部分には、漏水を防ぐため目地材（または、コーキング材）がうたれています。はぎ取ったり、キズつけないでください。
※**漏水の原因**となります。

換気などに注意！！

換気扇の吸込口をタオルなどでフタをしないでください。
※**故障の原因**となります。

入浴後は窓を開けたり、換気扇を使用するなど、浴室にこもった蒸気を屋外へ排出してください。
※浴室にこもった蒸気は、**悪臭やカビの発生原因**となります。
※換気扇を使用する時は、窓やドアを開けないでください。十分な換気ができません。

入浴中や貯湯、入浴直後は浴室のドアを必ず閉めてください。
※浴室外に蒸気や水が漏れ、**家財などをぬらす原因**となります。
※ドアがきちんと閉まった状態でも、シャワーなどで勢いよくドアのすき間に散水すると外へ漏れることがあります。また蒸気や光につきましても完全に遮蔽する構造ではありません。

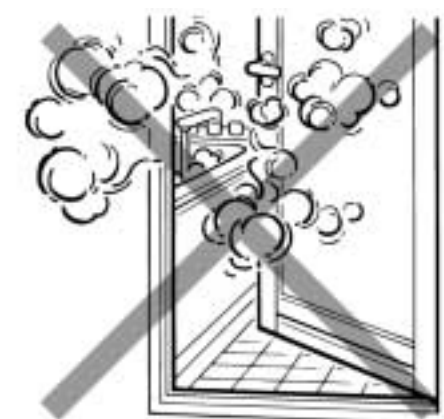

洗い場の床について

床表面は滑りにくいよう微細な凹凸のある岩肌調にしております。そのため一部に水滴が残り、乾燥に時間がかかる（場合によっては1日以上）ことがあります。
※床に残った大きな水滴は、入浴後使い終わったタオルなどでふいておくと乾燥に時間がかかりません。

凍結に注意！！

水栓で凍結のおそれがある場合は、各々の取扱説明書に従って必ず水抜きをしてください。
※冬期凍結のおそれがある場合は、浴槽内の湯は排水してください。
追いたき付き給湯機を使用の場合は、給湯機の取扱説明書に記載の凍結防止方法を参考にしてください。
※**破損や故障の原因**となります。

※冬期凍結のおそれがある時期に、長期間使用しない（浴室内温度が零度以下へ低下）場合は、床排水トラップ内の水が凍結しないように、トラップ内の水を吸い出して不凍液と入れ替えてください。不凍液が入手できない場合は、ヘアキャッチャーや防臭パイプを外してから不凍液の替わりにぼろ布をトラップ内に押し込んで、排水からの臭気が入らないようにしてください。

KILAMIC抗菌仕様商品についてのご注意

・KILAMIC抗菌仕様商品は表面に菌が付着したときに抗菌効果を発揮し、菌の働きによるよごれの生成を抑制します。ホコリ、油膜などが表面を覆った場合、この上に付着する菌に対しては充分な抗菌効果を発揮できません。
・KILAMIC抗菌仕様商品は菌の繁殖を抑制する効果は持ちますが、菌がまったくなくなるわけではありません。したがって、本商品を感染防止を目的として使用しないでください。

ご使用方法

ドアについて


開き戸、折り戸、親子戸でご使用方法が異なります。以下の説明をよくお読みいただき、該当する方法で正しくご使用ください。
浴室ユニットをご使用の前に、ドアを開けたままで解錠が可能か確認してください。万一、解錠ができない場合は、購入先へ連絡してください。


ワンポイント 小さなお子様が浴室内に一人で入らないように、入浴時以外は浴室外側からの施錠をおすすめします。

開き戸の施錠・解錠


浴室内側からの施錠・解錠

施錠はサムターンを右側横向きにし、解錠は下向きにします。
※浴室から出る際にドアを閉めるときは、サムターンを解錠状態にしてください。
施錠の状態にしたままドアを閉めますと、入室できなくなります。
その場合は、下の「浴室外側からの解錠(非常時)」をご覧ください。

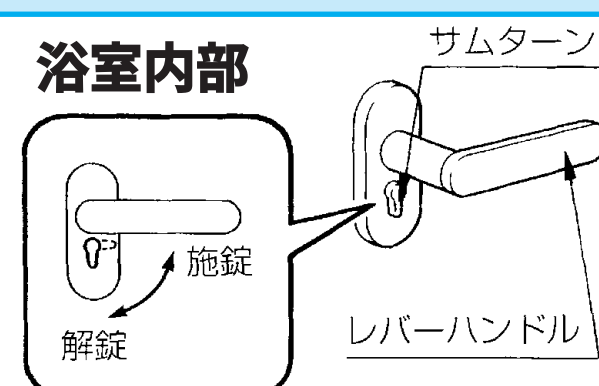

浴室外側からの施錠・解錠(非常時)


施錠はサムターン溝にコインなどを差し込んで右側へ回し横向きにします。
非常時に浴室外から解錠するときは、サムターン溝にコインなどを差し込んでサムターン溝をタテ方向に回してください。
サムターンが解錠となり、ドアを開けることができます。

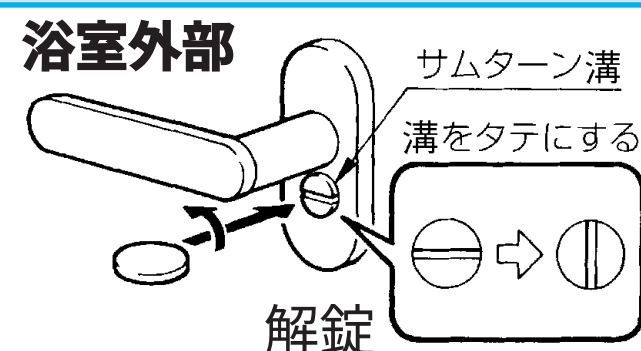

開き戸の取外し方


浴室内で人が倒れるなどによりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。

1. 吊り元上部にあるロックツマミを下げて、ロックを外します。

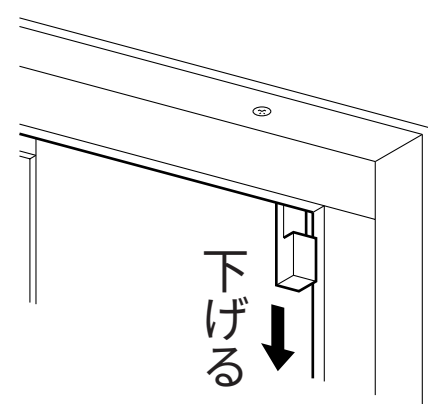


2. レバーハンドルを操作し、ドアの上部を浴室側に倒します。


3. 扉上部のアームストッパーを下へ引っ張り、枠から引き抜きます。

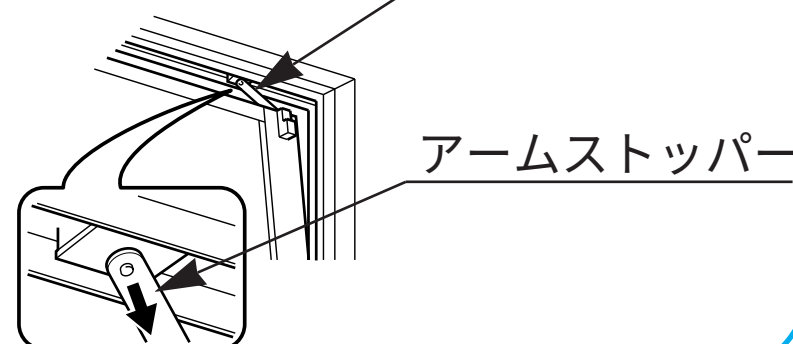

4. 扉上部を浴室側に傾けます。-Ⓐ
扉を上方へ持ち上げます。—Ⓑ

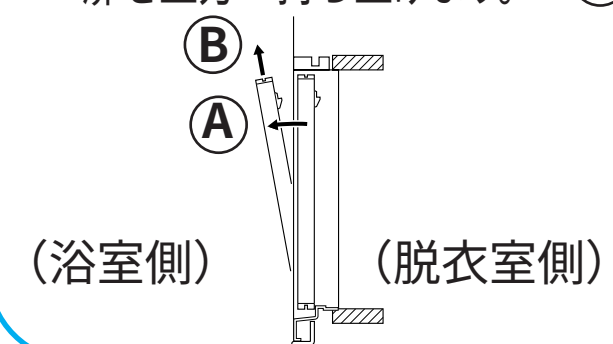

5. 扉を少し斜めにしながら、脱衣室側に取り出します。

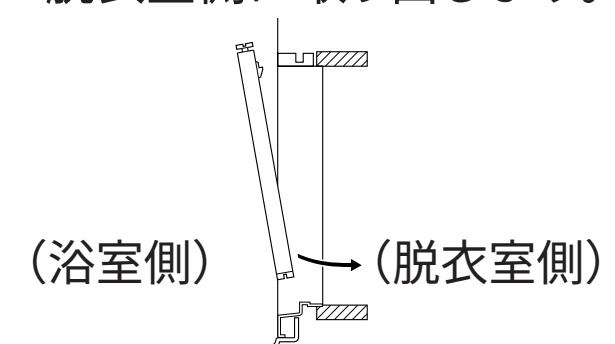


※取付けは「取外し方」と逆の手順で行います。
※取付け後は、ロックツマミが元の位置(上側)に戻っていることを確認してください。

折り戸の施錠・解錠（親子折り戸共通）


浴室内側からの施錠・解錠

施錠はドア上側にあるロックツマミを上げます。
解錠はロックツマミを降ろします。

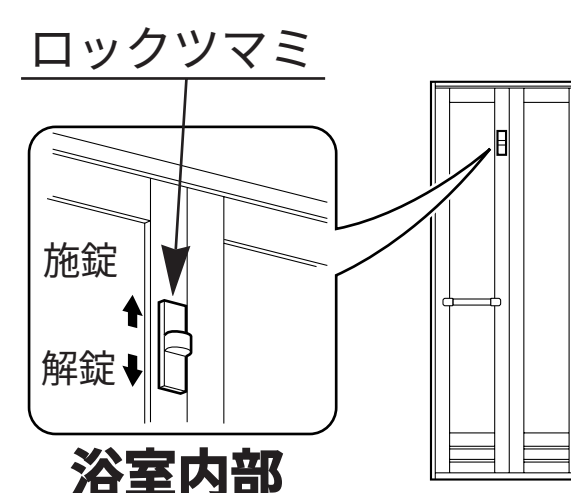

浴室外側からの施錠・解錠（非常時）


施錠はドア上側にあるロックツマミを上げます。
非常時に浴室外から解錠するときは、
ロックツマミを降ろします。
施錠スイッチが解錠となり、ドアを開けることができます。

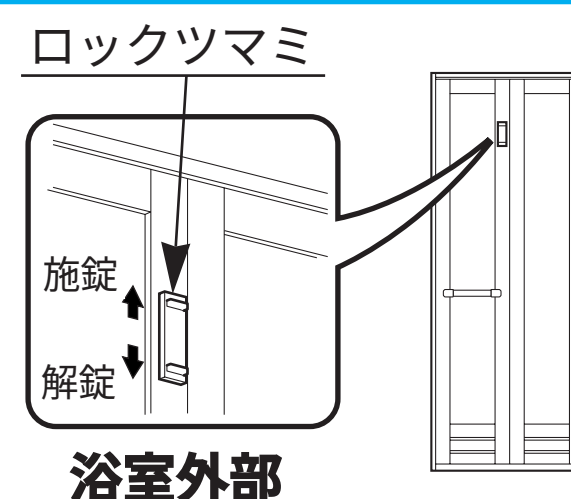


折り戸の取外し方（親子折り戸共通）

浴室内で人が倒れるなどによりドアが開かなくなった場合には、以下の要領で救助作業を行ってください。


1 扉の左右上部の2ヶ所のロックツマミを下げます。

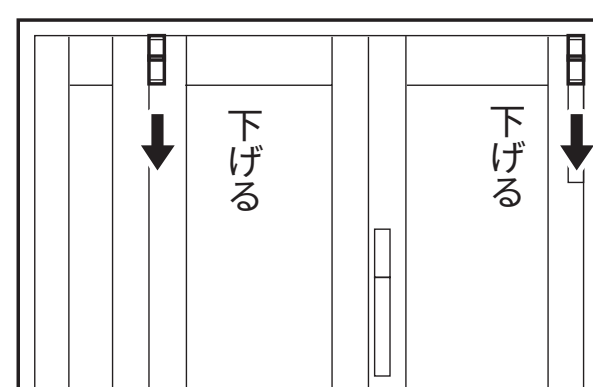

2 扉上部を浴室側に傾けます。-Ⓐ
扉を上方へ持ち上げます。— Ⓑ

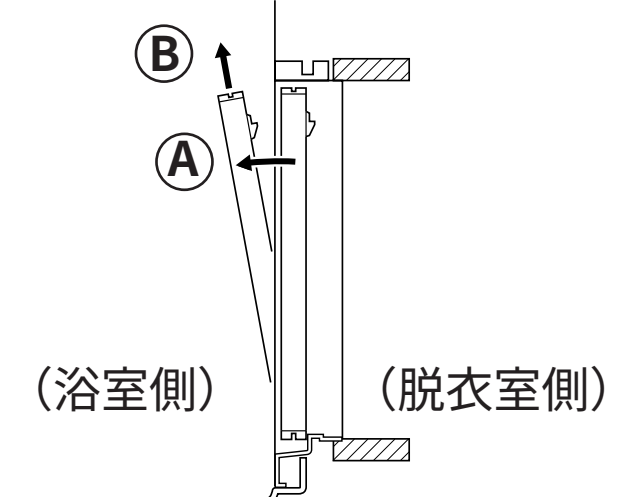


3 扉を折り曲げながら、
脱衣室側に取り出します。

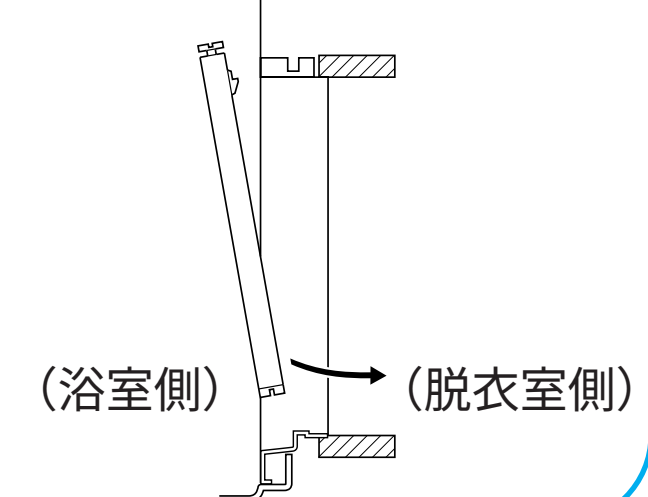


※取付けは「取外し方」と逆の手順で行います。取付けの際は、戸車の向きに注意してください。向きを間違えると開閉時、枠から障子が外れます。

把手が右の場合

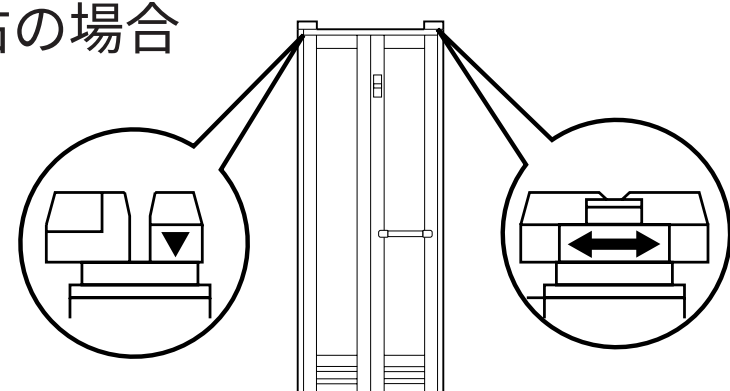

把手が左の場合

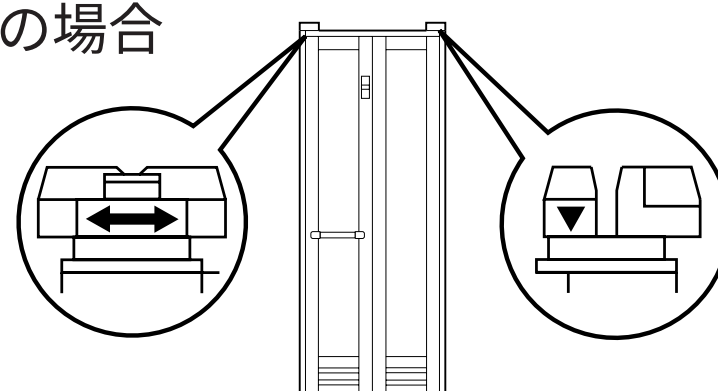

※取付け後は、ロックツマミが元の位置（上側）に戻っていることを確認してください。


親子折り戸（子扉）の施錠・解錠

⚠注意

入浴中は子扉のロックをかけた状態で使用してください。

親子折り戸の子扉の施錠・解錠

親扉を開いた状態で、子扉の脱衣室側中央部にあるレバーをスライドさせます。

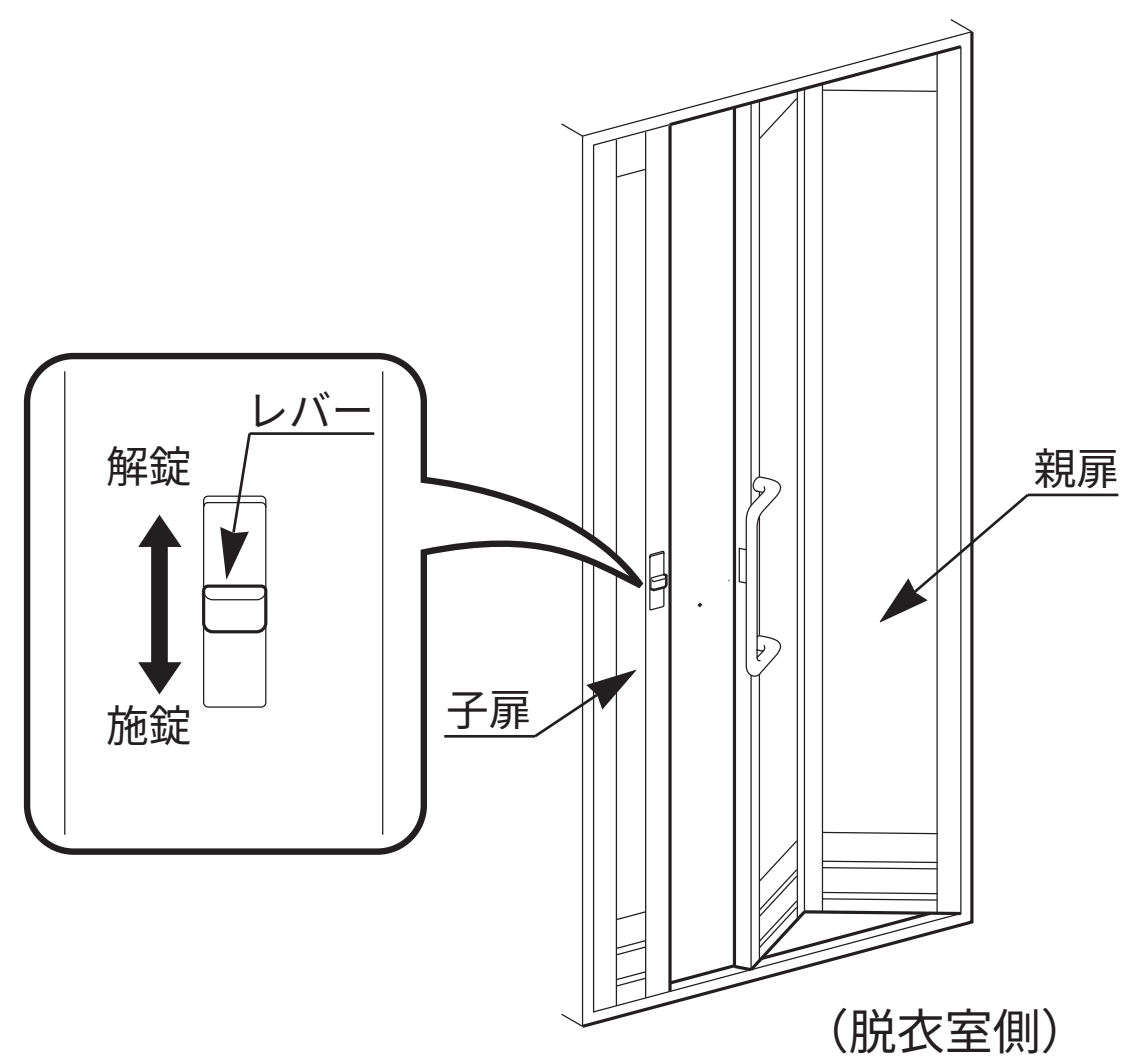

水栓について

水栓の取扱いは、タイプによって異なりますので、ご使用いただく水栓に合わせてご覧ください。
詳しくは各水栓金具の取扱説明書をご覧ください。

⚠注意

●水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。



●水栓の左側の取付脚は給湯側のため高温になっています。金具の表面に直接、肌を触れないようにしてください。
※**ヤケドをするおそれ**があります。



●ハンドル操作の急閉止はおやめください。
※**ウォーターハンマ（衝撃音）が発生**することがあります。
※配管から漏水をおこし、**家財などをぬらす原因**となります。





もしもこんなとき

給湯器の設定温度が低温（40°C前後）の場合、水栓から吐水される湯温は、表示温度より低くなります。このような場合は、**給湯器の設定温度を50°C以上**にするか、水栓付属の取扱説明書をご覧の上、水栓の温度調節を行ってください。
※（株）INAXメンテナンスにご依頼いただければ、調整にお伺いします。（有料）

[浴槽側水栓]　壁付ツーハンドル水栓（アウゼ）

1. 水側ハンドルを回します。
2. 湯側ハンドルを回し、適温にします。

※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。

[浴槽側水栓]　壁付ツーハンドル水栓（アステシア・ミーティス）


1. 水側ハンドルを回します。
2. 湯側ハンドルを回し、適温にします。

※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。

[洗い場側水栓・兼用水栓]　壁付サーモ水栓（アウゼ・アステシア・ミーティス）

① 温度の調節

温度調節ハンドルの目盛は吐水温度を示しています。これを目安として、希望温度目盛をマーク（赤色）に合わせます。

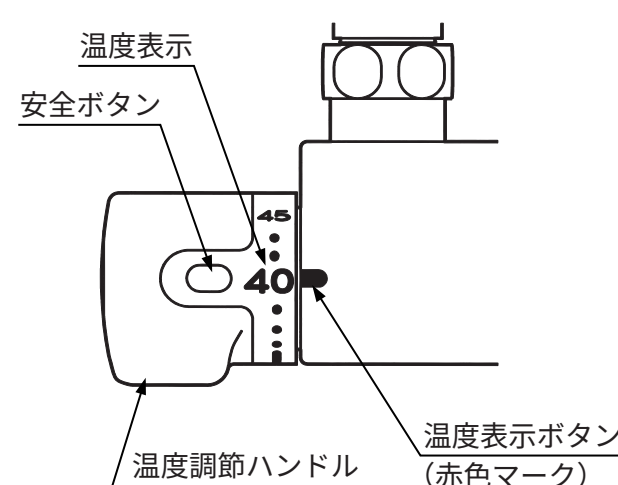

ワンポイント

温度目盛の上限は「45」で、約45°C以上のお湯はできません。
高温側に回すと安全ボタンの働きで一度温度調節ハンドルが止まります。40°C以上の吐水温度が必要なときは、安全ボタンを押しながら回してください。

安全ボタン
40°Cで一度ハンドルが止まります。

ストレーナー（アステシア・ミーティスの場合）

取付脚（給湯側）

取付脚（給水側）

ストレーナー（アウゼの場合）

シャワー・バス切替ハンドル
シャワーと吐水口の切替えとお湯を止めます。


温度調節ハンドル
お湯の温度を調節します。

シャワーホース

※イラストはアステシアです。

② 吐水口、シャワーの切替え

シャワー・バス切替ハンドルの表示ボタンと本体側の表示リングの「止」マークが合っているときが止水位置です。シャワー使用のときは、シャワー・バス切替ハンドルを上に回してください。吐水口使用のときはシャワー・バス切替ハンドルを下に回してください。

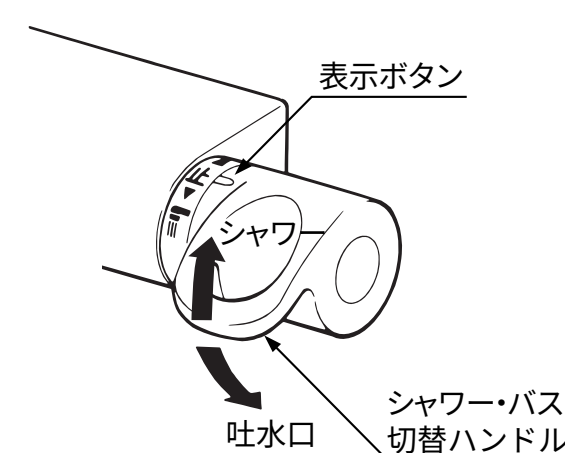

※湯温が低い場合は、P.37の「故障かな？と思ったら」を参照ください。
※ストレーナーの掃除は、P.30を参照ください。


[洗い場側水栓・兼用水栓]　ツーハンドル水栓（アステシア・ミーティス）

1 水側ハンドルを回します。

2 湯側ハンドルを回し、適温にします。

切替ハンドル

シャワーと吐水口を切り替えます。
シャワー使用のときは左へ、吐水口使用のときは右に回します。

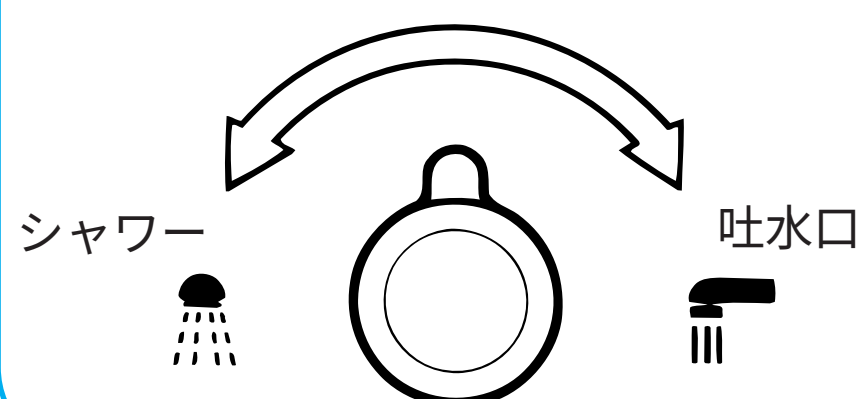


湯側ハンドル

お湯を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは赤色です。


水側ハンドル

水を出したり、止めたりします。
ハンドルのマークは青色です。

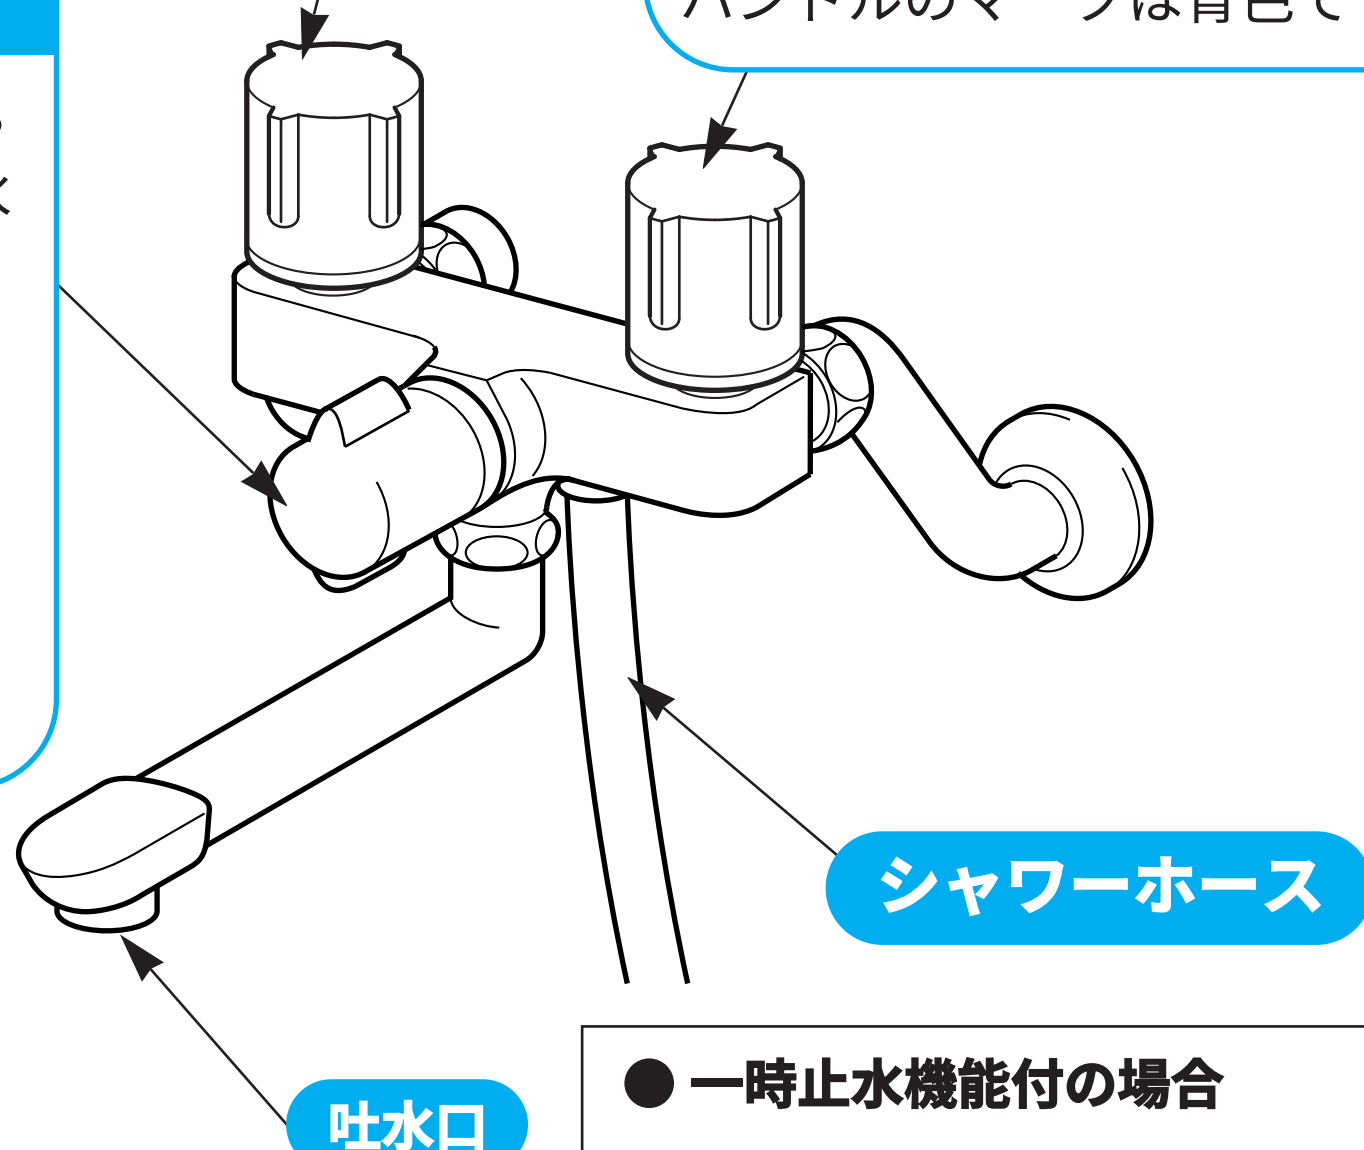

● 一時止水機能付の場合

切替ハンドルを上方に向けると、ハンドルを閉めた場合と同様にお湯が止まります。

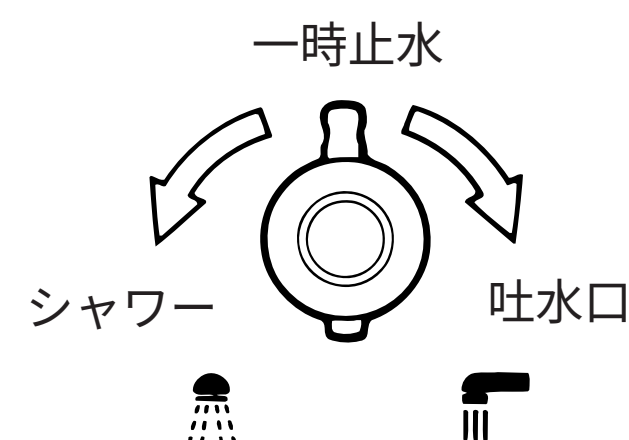


※止める場合は、湯側ハンドルを先に回して止めてから水側ハンドルを回して止めてください。
※ご使用後は、切替ハンドルを吐水口側へ切り替えておいてください。

排水栓について

ゴム栓について

排水栓は手でしっかりと排水口に押し込みます。
※ゴム栓の閉まりが悪く、お湯が漏れて減っていく場合は、P.23の排水口のお手入れを参照して、ヘアキャッチャーをパチンと音がするまではめ直してください。

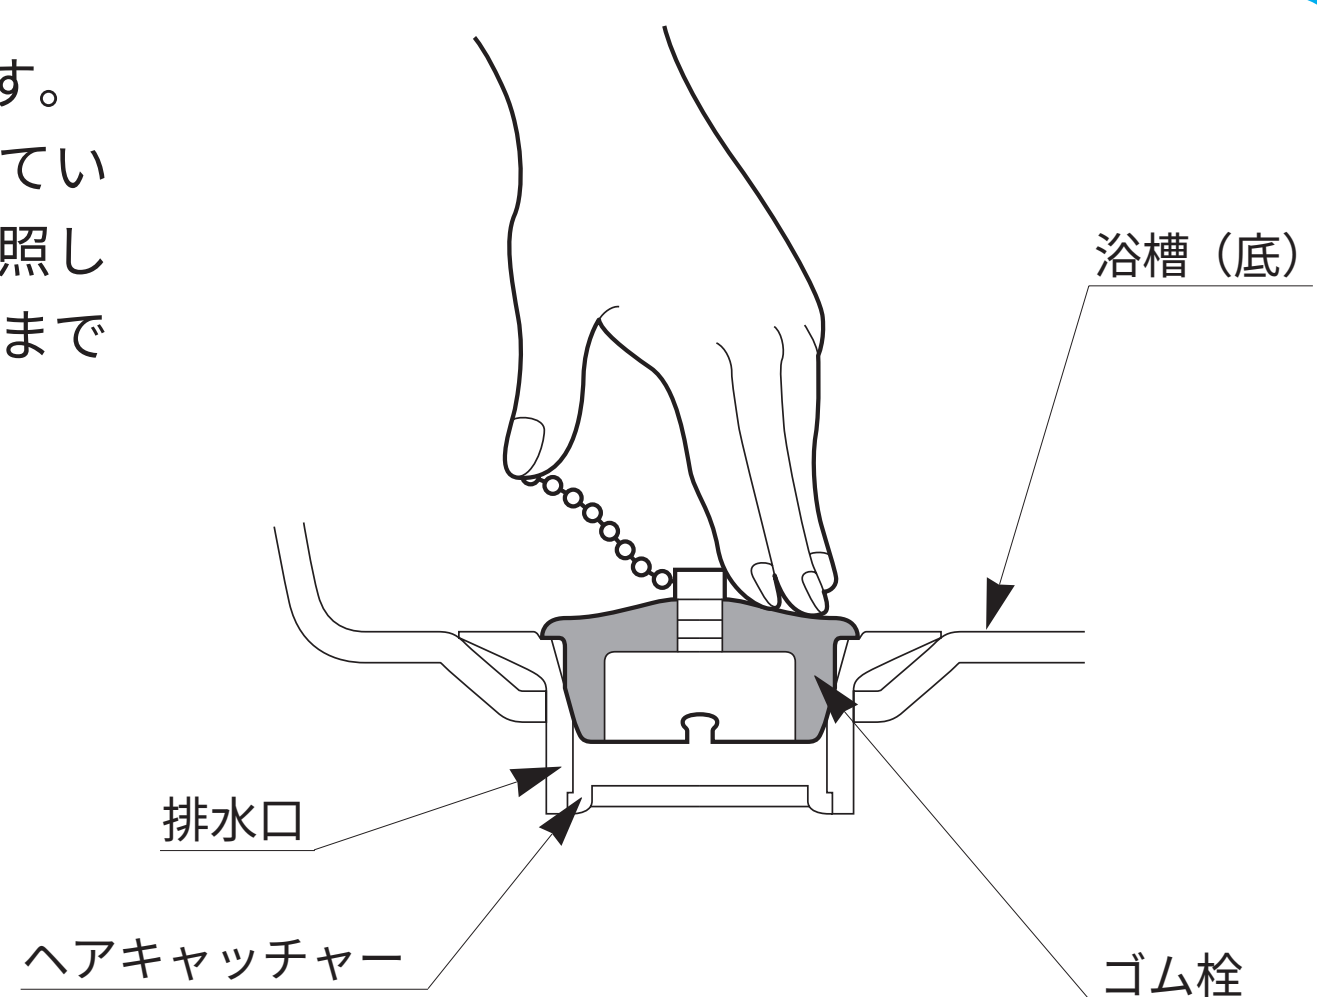

オプション機能

風呂フタについて

ワンポイント


風呂フタはカビが発生しやすい箇所です。ときどき、うすめた浴室用合成洗剤をスポンジなどに付けて洗い、その後水で流して陰干などでよく乾燥させるとカビが発生しにくくなります。

組みフタの場合

オプションの組みフタフックは、浴槽背もたれ側の壁に付いています。
入浴するときは風呂フタをフックにかけてください。

⚠注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※**破損の原因**となります。

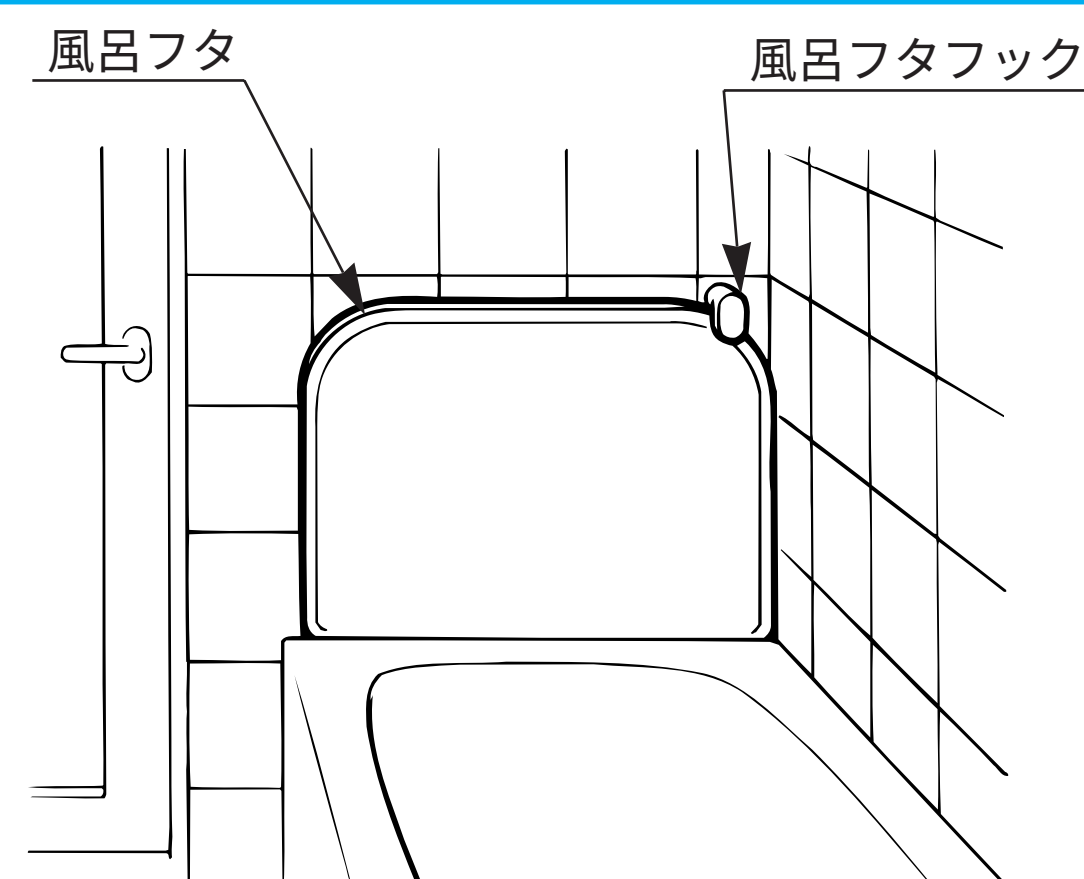


巻きフタの場合

オプションの巻きフタフックは、浴槽背もたれ側の壁に付いています。入浴の時は巻きフタをフックで押さえてください。
※事故防止のためフックを使用しない時は壁に寄せてください。


⚠注意

風呂フタフックにもたれたり、無理な力をかけないでください。
※ **破損の原因**となります。

押さえるとき

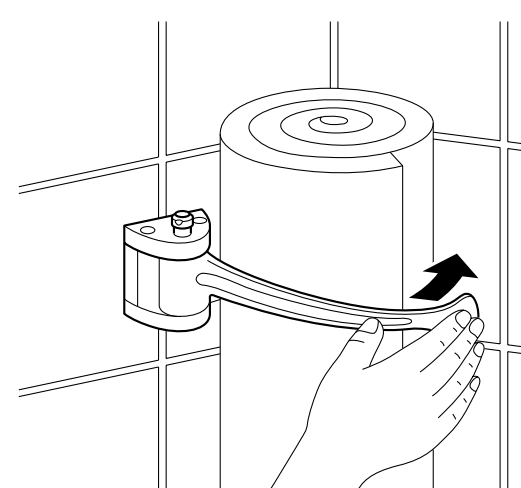

外すとき

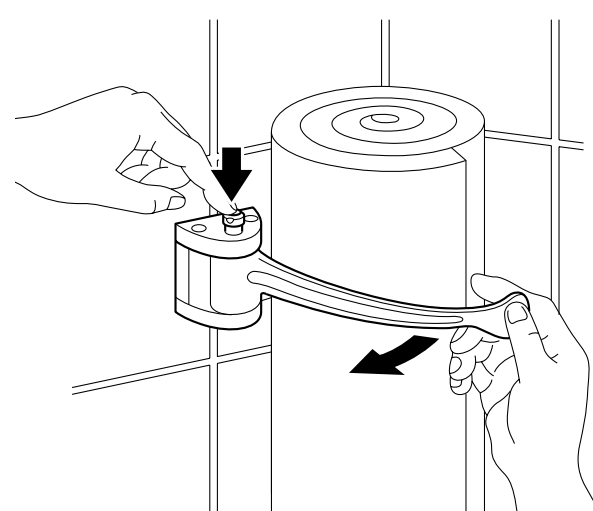


ランドリーパイプについて

浴室で洗濯物を乾燥させるときに使用します。
浴槽壁の両側にあるフックに確実にはめてご使用ください。

⚠注意

ランドリーパイプにぶら下がったり、強く引っ張らないでください。
※**ケガのおそれ**があります。
※洗濯物の安全荷重の目安は10キログラムです。



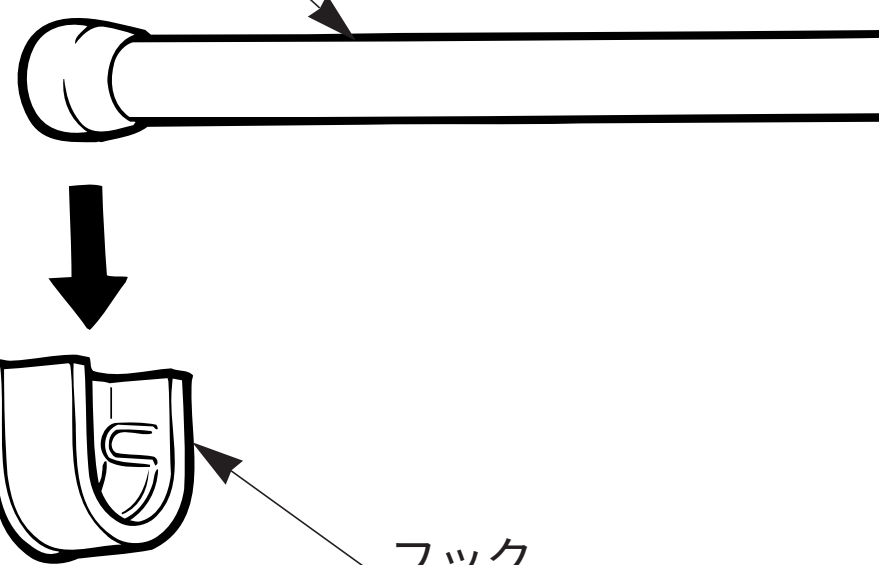


換気扇について

浴室外にある電源スイッチを押して換気扇を操作します。
※換気扇を運転する場合は、窓やドアを閉めてください。
P.8の換気などに注意を参照して、ご使用ください。



ワンポイント

浴室の耐久性を増し、換気扇を長くご使用いただくために、入浴後3時間程度換気扇を運転したり、窓を開けるなどして湿気を十分換気することをお薦めします。

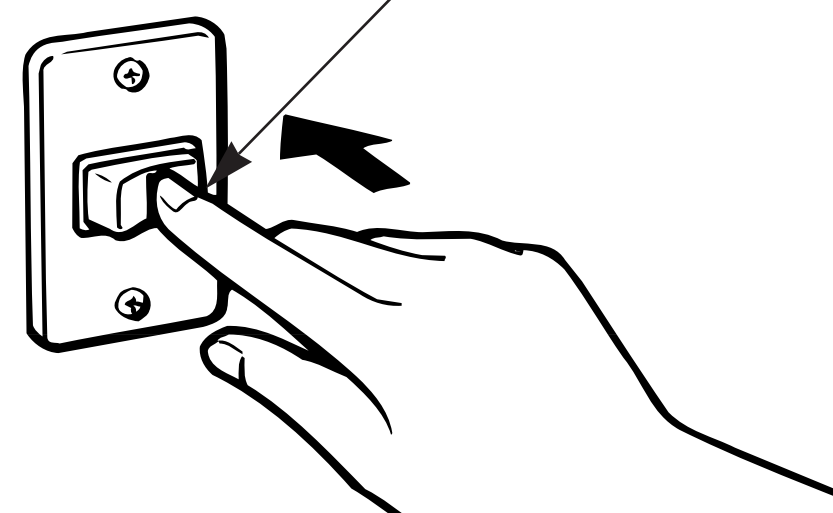



マッサージシャワーについて

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。


各部の名称とはたらき

切替リングを回転させることにより、スプレー吐水、マイルド吐水、マッサージ吐水、泡沫吐水の4種類のシャワーを楽しむことができます。

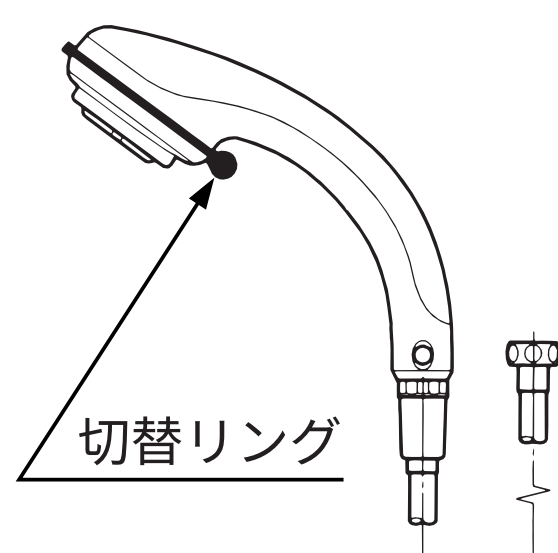

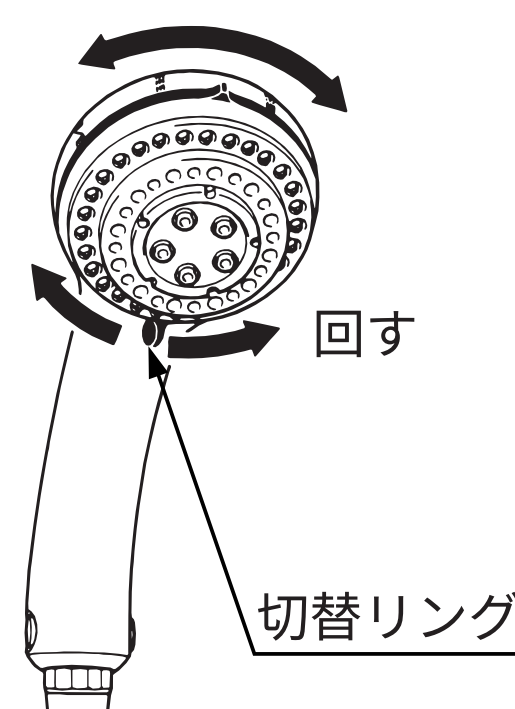

スプレー吐水




●細めの勢いのあるシャワー吐水。適度なマッサージ効果が得られます。

マッサージ吐水




●シャワーが断続的に吐水。マッサージと同様の効果があります。

マイルド吐水



●身体にやさしく、マイルドな感触が心地よいシャワー吐水。

泡沫吐水



●気泡を含んだソフトで肌触りのよい泡沫状のシャワー吐水。

⚠注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。

※高温の湯が出て、**ヤケドをするおそれ**があります。





スイッチ付マッサージシャワーについて

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。


各部の名称とはたらき

シャワーヘッド先端の切替スイッチで切替えができます。

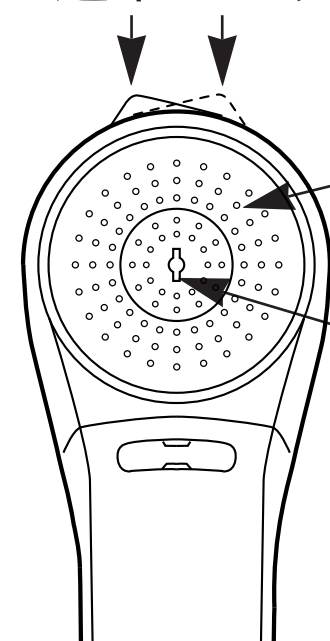

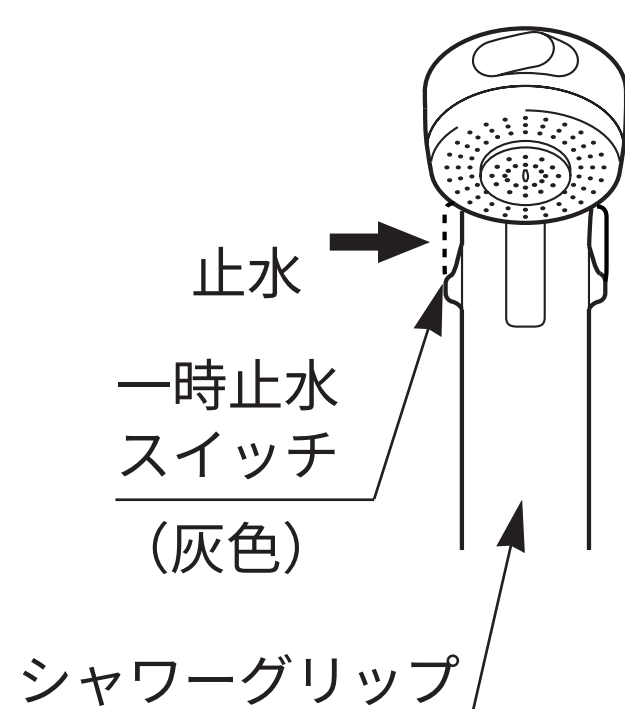

シャワーの吐出を一時的に止めたいときは
シャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）
を押します。

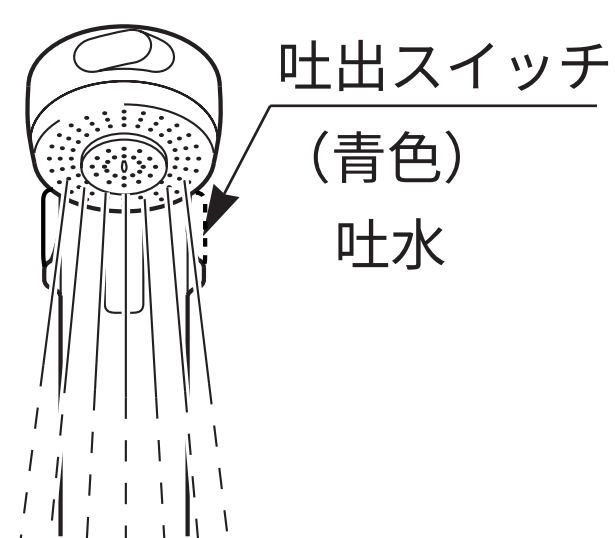

吐出を再開したいときは吐出スイッチ
（青色）を押します。

⚠注意

水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。





スイッチ付CC（塩素除去）シャワーについて

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。


各部の名称とはたらき

シャワーヘッド先端の切替スイッチで浄水-原水の切替えができます。

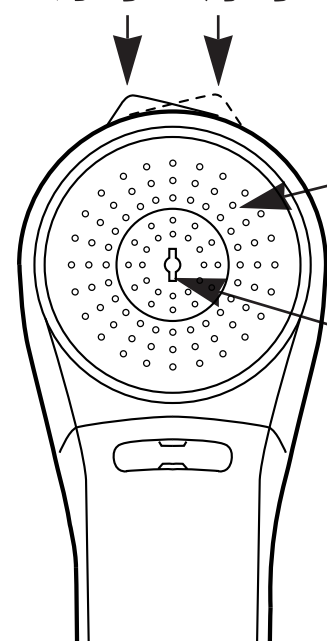

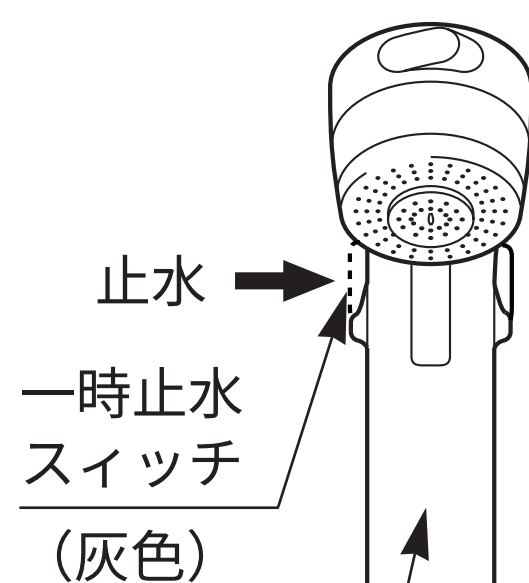

シャワーの吐出を一時的に止めたいときは
シャワーグリップの一時止水スイッチ（灰色）
を押します。

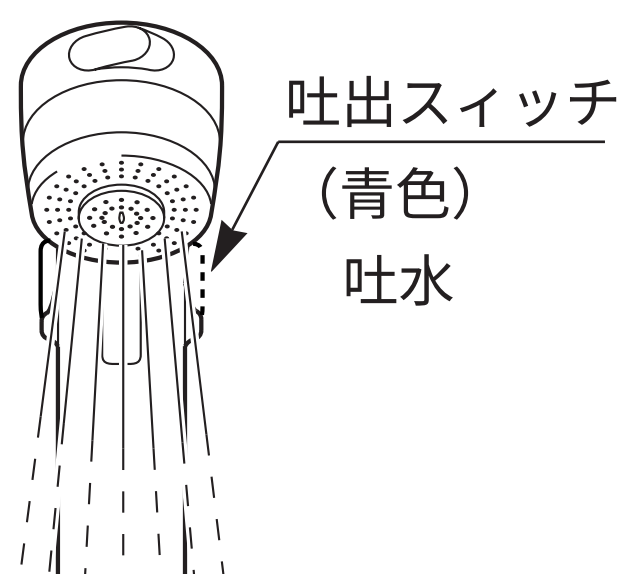

吐出を再開したいときは吐出スイッチ
（青色）を押します。

⚠ 注意


水栓やシャワーは、必ず湯温を確かめてお使いください。
※高温の湯が出て**ヤケドをするおそれ**があります。



お手入れ方法

入浴後のお手入れ

浴槽と壁のすき間にシャワーで熱めのお湯をかけます。
※すき間に入ったお湯は浴槽下から排水されますので心配ありません。
※すき間がよごれている場合は毛先の長いやわらかいブラシなどで掃除してください。
※シャンプーなどの泡が壁パネルなどに残るとカビが発生しやすくなるので、シャワーで洗い流してください。

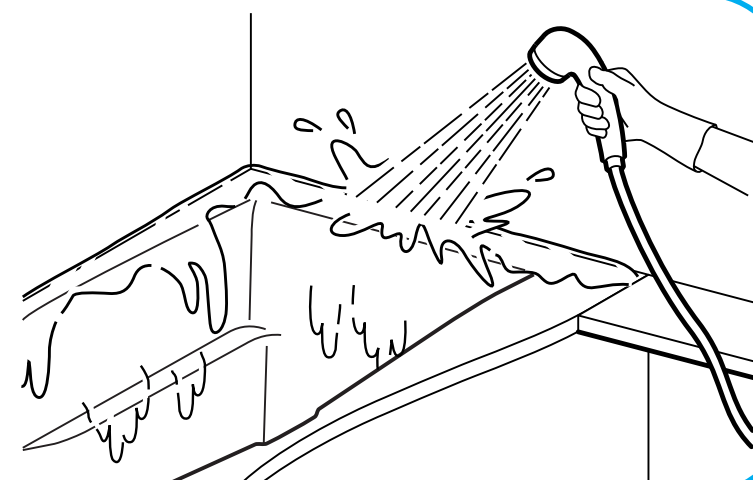

日頃のお手入れ


共通

クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは、アンモニア、苛性ソーダ、塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。漂白剤やカビ取り剤を使用する場合は、必ずその取扱説明書を読んで、正しくお使いください。
※**キズ、変色などの原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。



浴槽や風呂フタ・床のお手入れ

入浴後の湯を放置すると、浴槽の内面に緑青や白いよごれ（金属石鹸）が付いて落ちにくくなります。市販のクリームクレンザーを使用して磨けば落ちますがクレンザーの多用は浴槽表面を傷つけ、光沢を失います。浴槽や風呂フタを長くきれいに使うため入浴後はできるだけすみやかに排水、掃除をしてください。
掃除：うすめた浴室用合成洗剤をスポンジか柔らかい布に付けて洗い、その後水でよく洗い流してください。風呂フタはよく乾燥させてください。

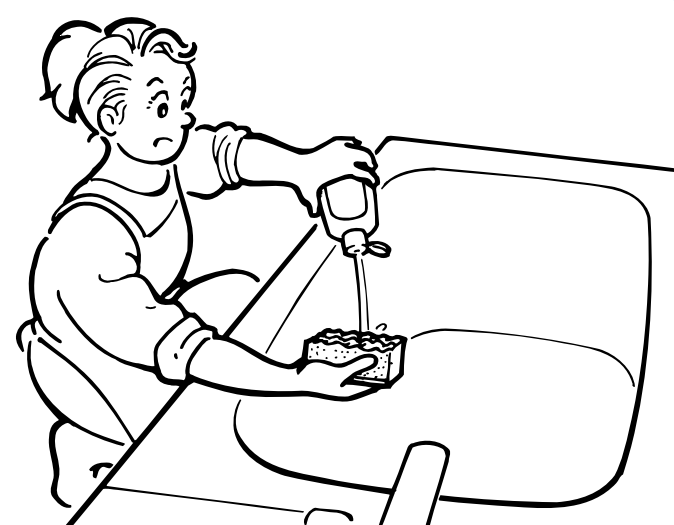

**ワンポイント** 入浴後はすみやかに排水、掃除をされることをおすすめします。また浴槽の底にたまったゴミや鉄粉はよく洗い流してください。放置すると取れなくなる場合があります。

ドアのお手入れ

浴室用合成洗剤を柔らかい布に付けて、ふき洗いしてください。
ドアやドアの下、ドアの廻りのパッキンなど、よごれがひどい場合は、歯ブラシなどにうすめた浴室用合成洗剤を付けて洗ってください。
洗剤で洗った後は、洗剤が残らないように、湿らせた布でよくふき取ってください。
ドアを洗う場合に、ドアに直接水をかけないようにしてください、ドア外へ水が飛散する場合があります。




鏡・収納部・点検口・窓枠のお手入れ

浴室用合成洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。
ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。
※突起や角に注意してください。

ヘアキャッチャーのお手入れ（BYシリーズの場合）

1．ヘアキャッチャーの取外し方

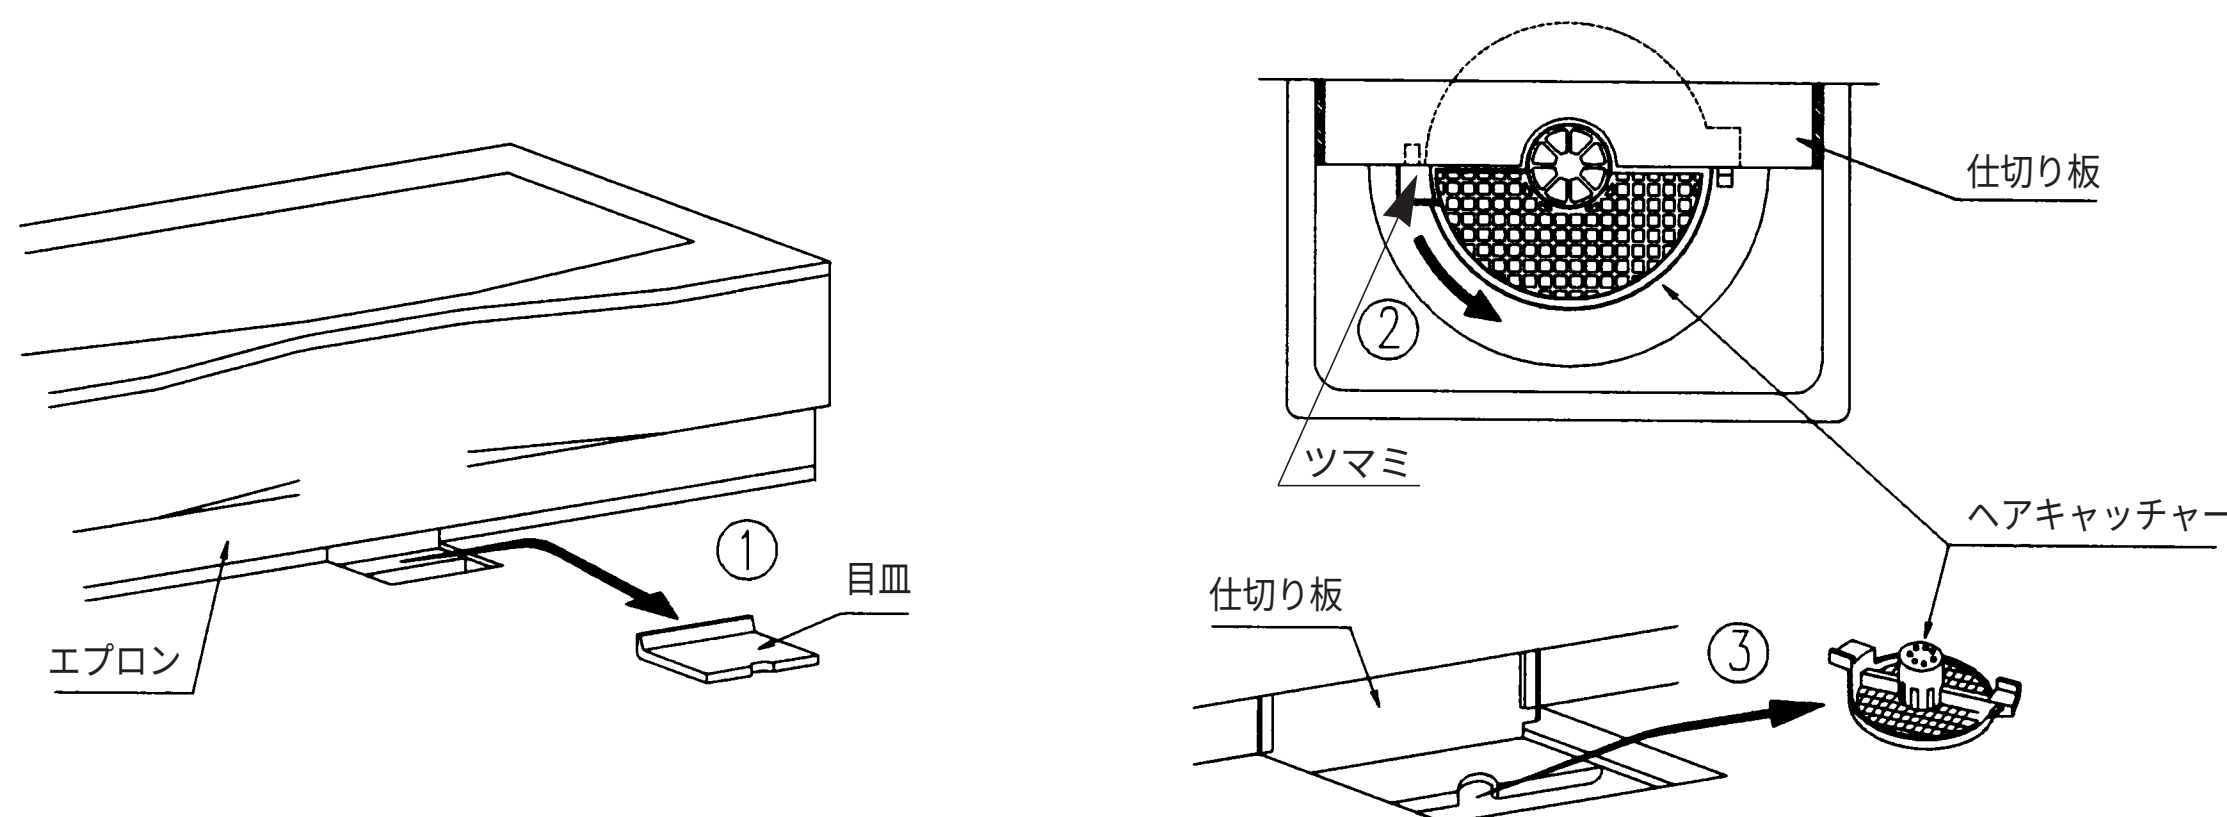


①目皿を取り外します。
②ヘアキャッチャーのツマミ部を持って反時計回りに回転させます。
③ヘアキャッチャーを取り外します。

2．ヘアキャッチャーのお手入れ

ヘアキャッチャーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。

3．ヘアキャッチャーの取付け方

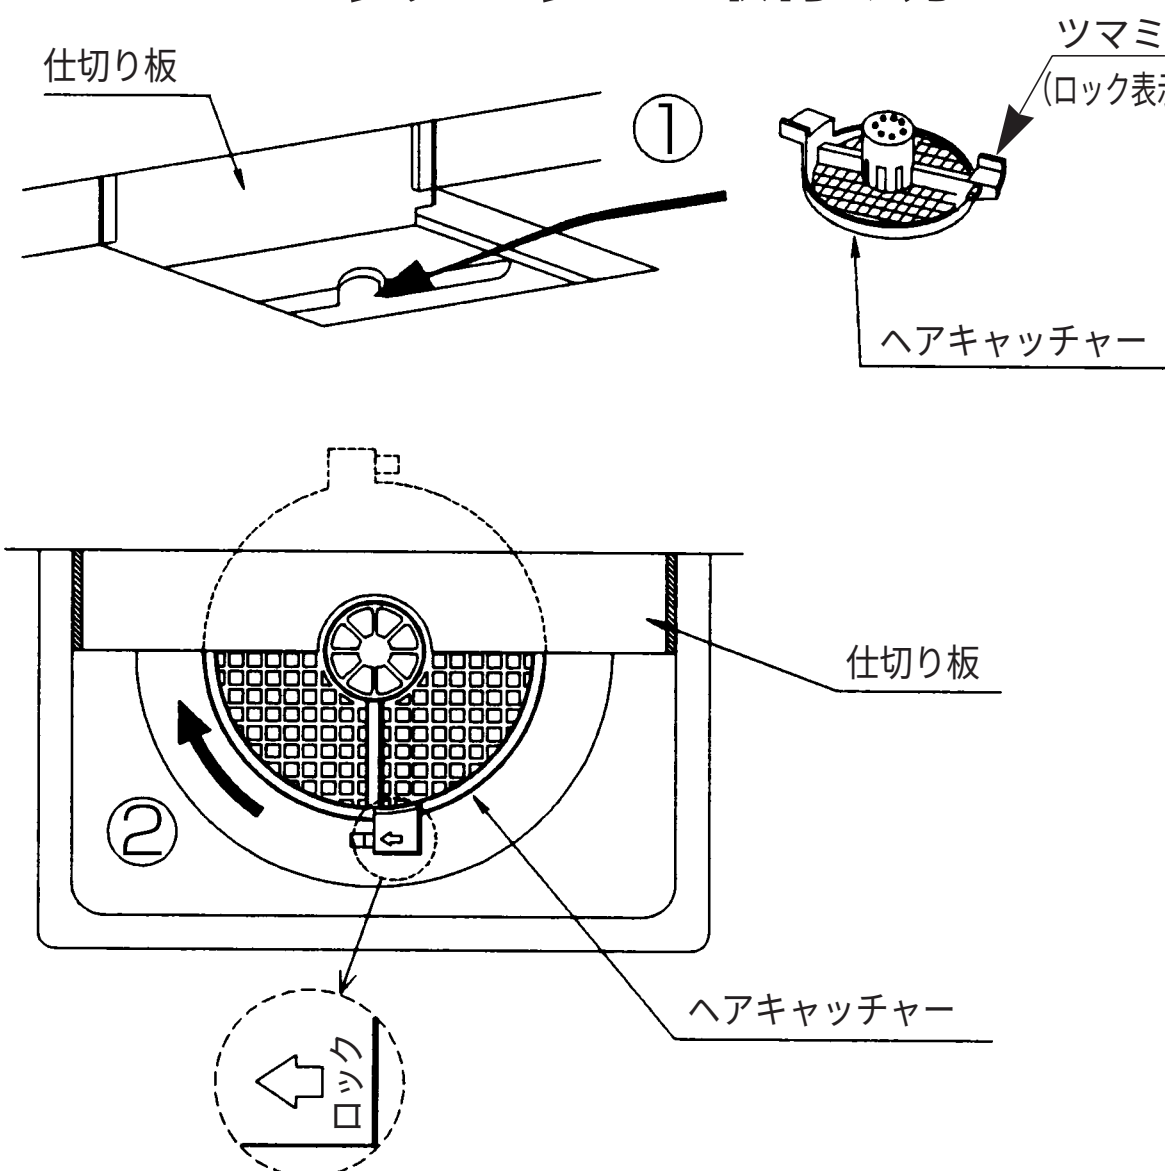

①お手入れが終わったら、「ロック」と表示のあるツマミ部分を手前側に持って（左下図）、ヘアキャッチャーを排水口にはめ込みます。
②「ロック」と表示のある方向（時計回り）にヘアキャッチャーをまわして仕切り板に固定します。
③最後に目皿を取り付けて完了です。

⚠注意

ヘアキャッチャーは必ず仕切り板にロックしてください。




週1回程度のお手入れ

床排水トラップ・浴槽排水口のお手入れ


床排水トラップのお手入れ（BPシリーズの場合）

目皿・ストレーナーを取り外し、目皿・ストレーナーや排水トラップ周辺のゴミを取り除いてください。
※ゴミなどは週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミなどは直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。

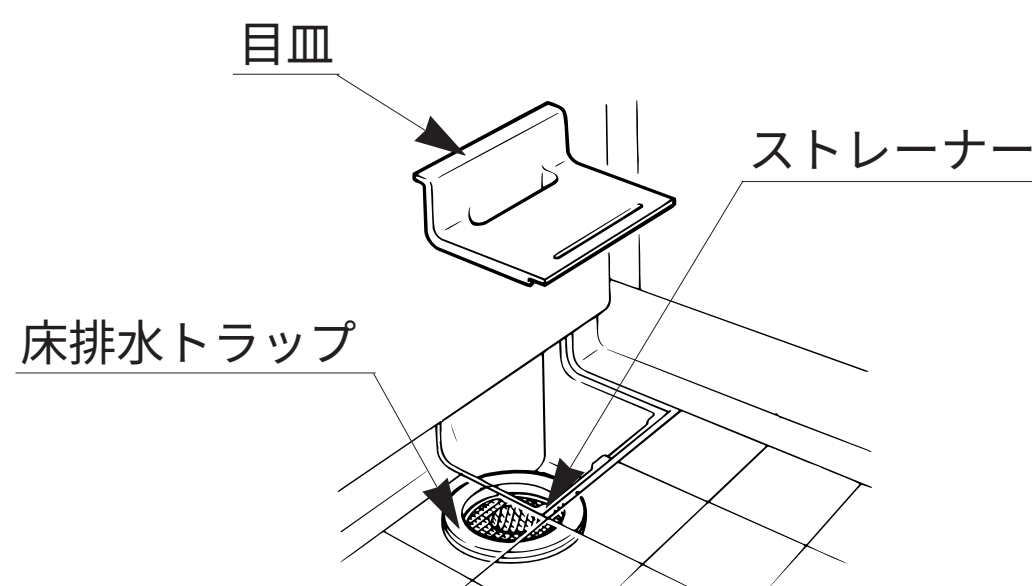


浴槽排水口のお手入れ

浴槽排水口内のゴミを取り除いてください。
※排水口内のゴミなどは週に1度は取り除いてください。
　取り除いたゴミなどは直接流さないでください。排水管の詰まりの原因となります。
※ヘアキャッチャーを排水口に取り付ける時は、ヘアキャッチャーの△マークを排水口の▽マークに合わせてパチンと音がするまできちんと押込んでください。きちんと取り付けないと浴槽の湯張りが十分にできなくなります。

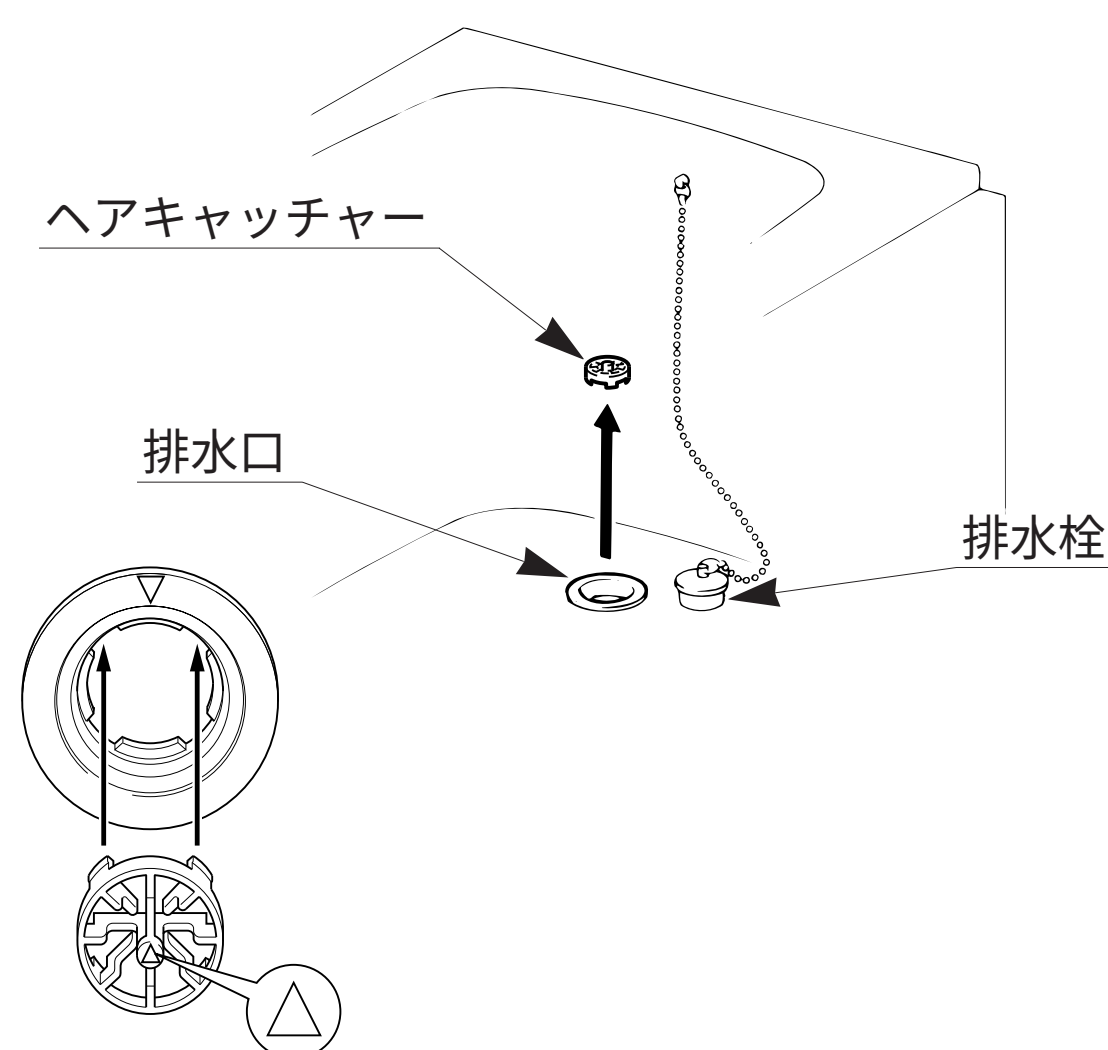

水栓金具･タオル掛・スライドバーのお手入れ

水栓金具、タオル掛、スライドバーは週に1回程度、乾いた柔らかい布でふいてください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。
　キズがついたり、メッキがはがれたりします。
※アルカリ性洗剤や酸性物が付かないようにしてください。
　メッキを傷めます。
※水栓金具については各取扱説明書を参照ください。

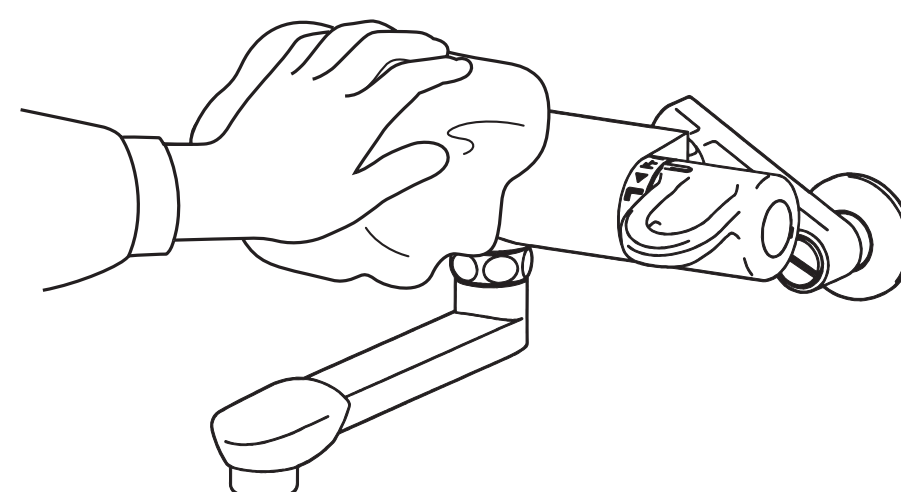

タイル目地のお手入れ

タイルの目地材は、よごれの付着しにくいスーパークリーン目地を採用していますが、少なくとも週1回は布またはスポンジにうすめた浴室用合成洗剤をつけて、目地部のよごれをふきとってください。清掃後は、シャワーでよく洗い流してください。また、目地に著しくカビが発生しているときは、次亜塩素酸系の漂白剤で漂白します。次亜塩素酸系の漂白剤が入手できない場合は、市販のカビ取り剤や洗濯用、あるいはキッチン用漂白剤をお使いください。スプレータイプのカビ取り剤は目地以外の部分に付着しないようにご注意ください。付着してしまった時は、すぐ水で洗い流してください。
※目地以外の部分にカビ取り剤などが付着すると、変色することがあります。シートなどで保護してご使用ください。
※薬剤を使用する場合は、必ず薬剤の取扱説明書を読んで正しくお使いください。

握りバーのお手入れ

よごれは、乾いた柔かい布でふきとってください。よごれがひどいときは、うすめた浴室用合成洗剤をしみ込ませた布でふき、そのあと必ず水ぶきしてください。

浴槽への自動湯張り、追いだき機能の給湯口のお手入れ

自動湯張り、追いだき機能の給湯口は給湯機器の機能ですので、別途、各機器の取扱説明書を参照ください。

念入りなお手入れ

壁パネル・天井・照明カバーのお手入れ


浴室用合成洗剤をうすめてスポンジなど柔らかいものに含ませてふいてください。ふいた後は湿らせた布できれいに洗剤をふきとってください。
※硬いものでたたいたり、ぶつけたりしないでください。キズがつきます。

ワンポイント 入浴後に壁パネルなどに付着した泡などをシャワーで洗い流して、よく乾燥させるとカビが発生しにくくなります。


ドア下枠（敷居部）のお手入れ

開き戸の場合

1 ドアを開いた状態で、カバー両端のロック部を内方向にずらします。

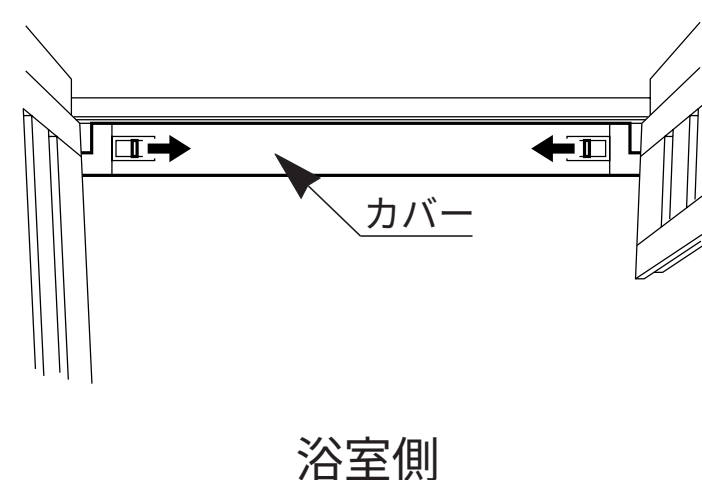

2 カバー両端に指を掛けて上に持ち上げ、溝のゴミを取り除いてください。

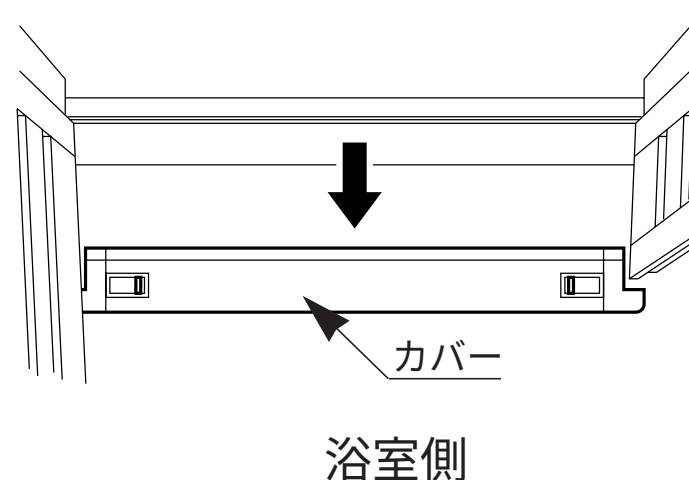

3 お手入れ後は、取外しと逆の手順で取り付けます。


⚠注意

カバーは確実に取り付けてください。浮き上がっていると、ケガをしたり、脱衣室側に漏水する場合があります。




折り戸・親子折り戸の場合

1 ドアを閉じた状態で、カバー両端のロック部（親子式の場合は中央にもあります）を矢印方向にずらします。

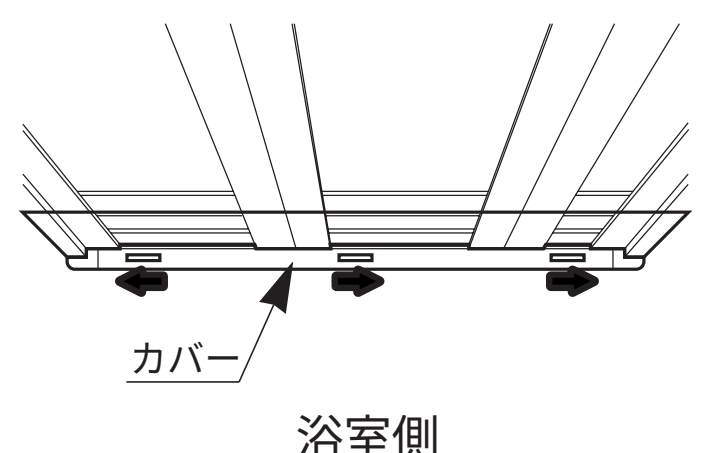

2 カバー両端に指を掛けて上に持ち上げ、溝のゴミを取り除いてください。

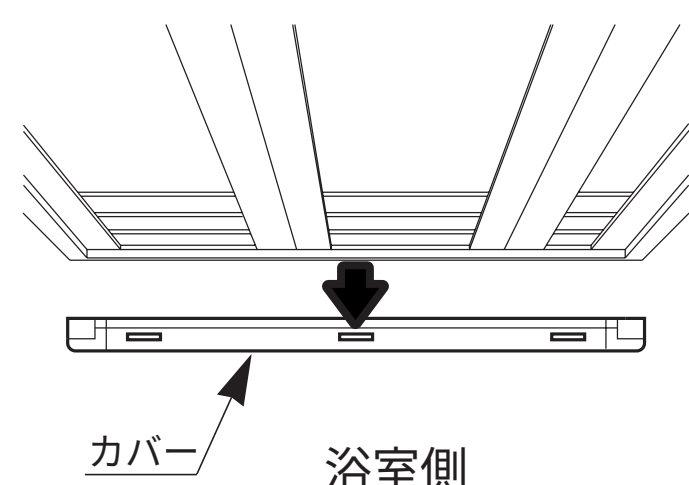

3 お手入れ後は、取外しと逆の手順で取り付けます。


⚠注意


カバーは確実に取り付けてください。浮き上がっていると、ケガをしたり、脱衣室側に漏水する場合があります。



浴槽下と床排水トラップのお手入れ（BYシリーズの場合）


1．ヘアキャッチャーの取外し方

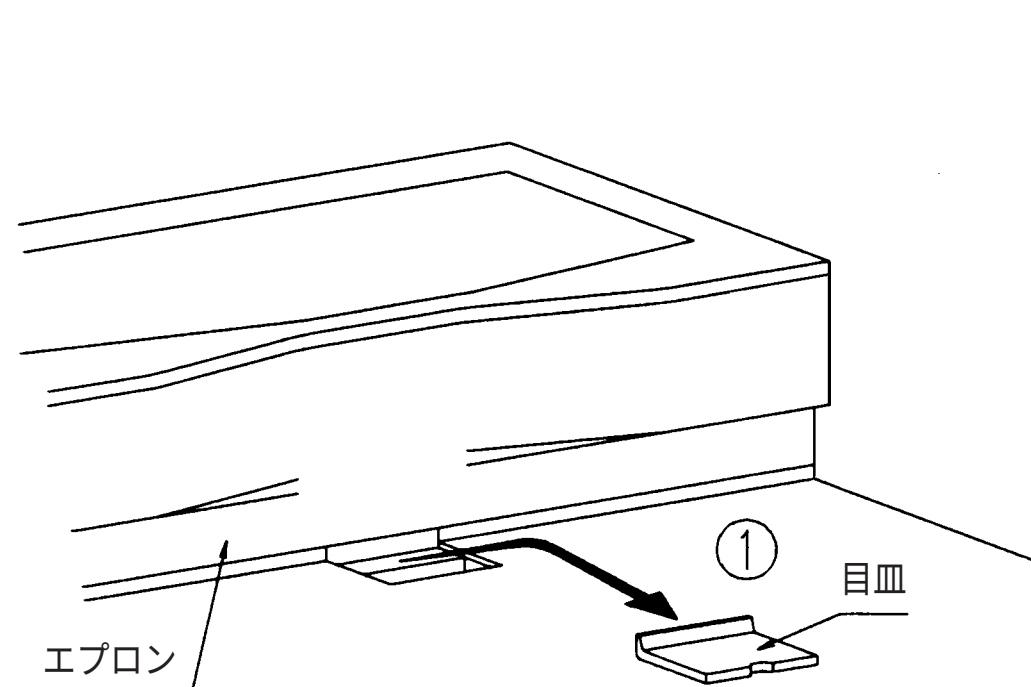

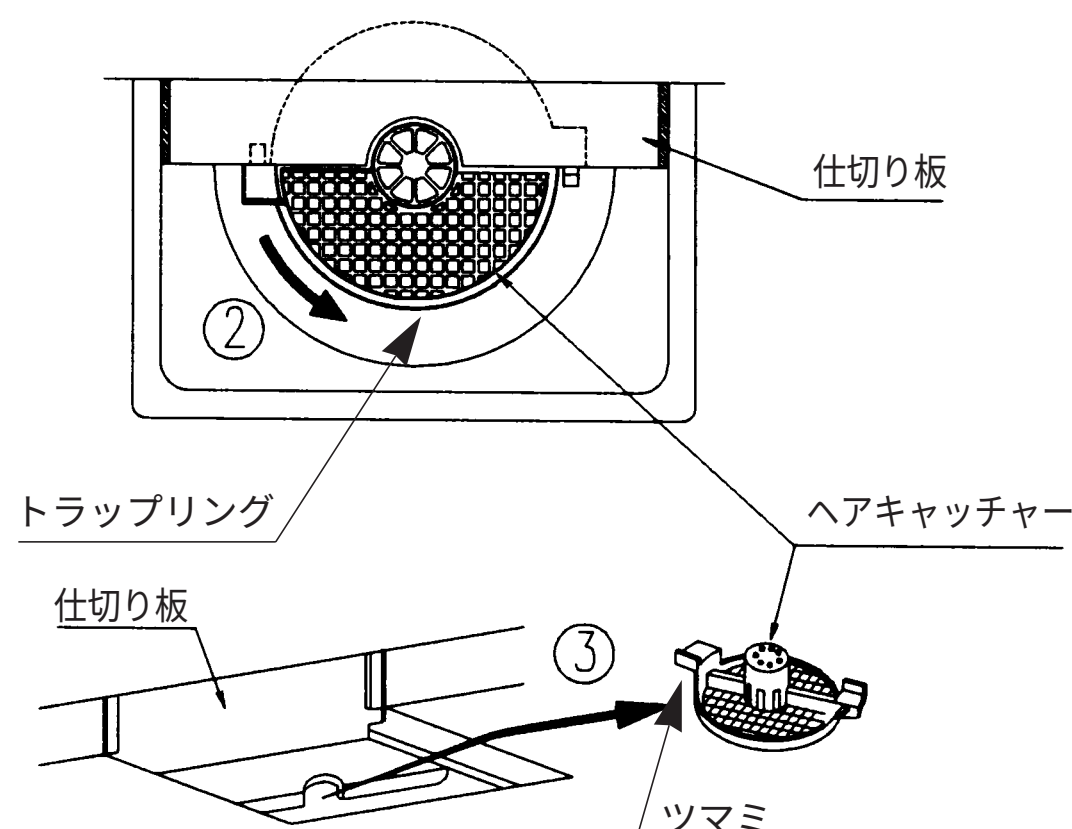

①目皿を取り外します。
②ヘアキャッチャーのツマミ部を持って反時計回りに回転させます。
③ヘアキャッチャーを取り外します。

2．エプロンの取外し方

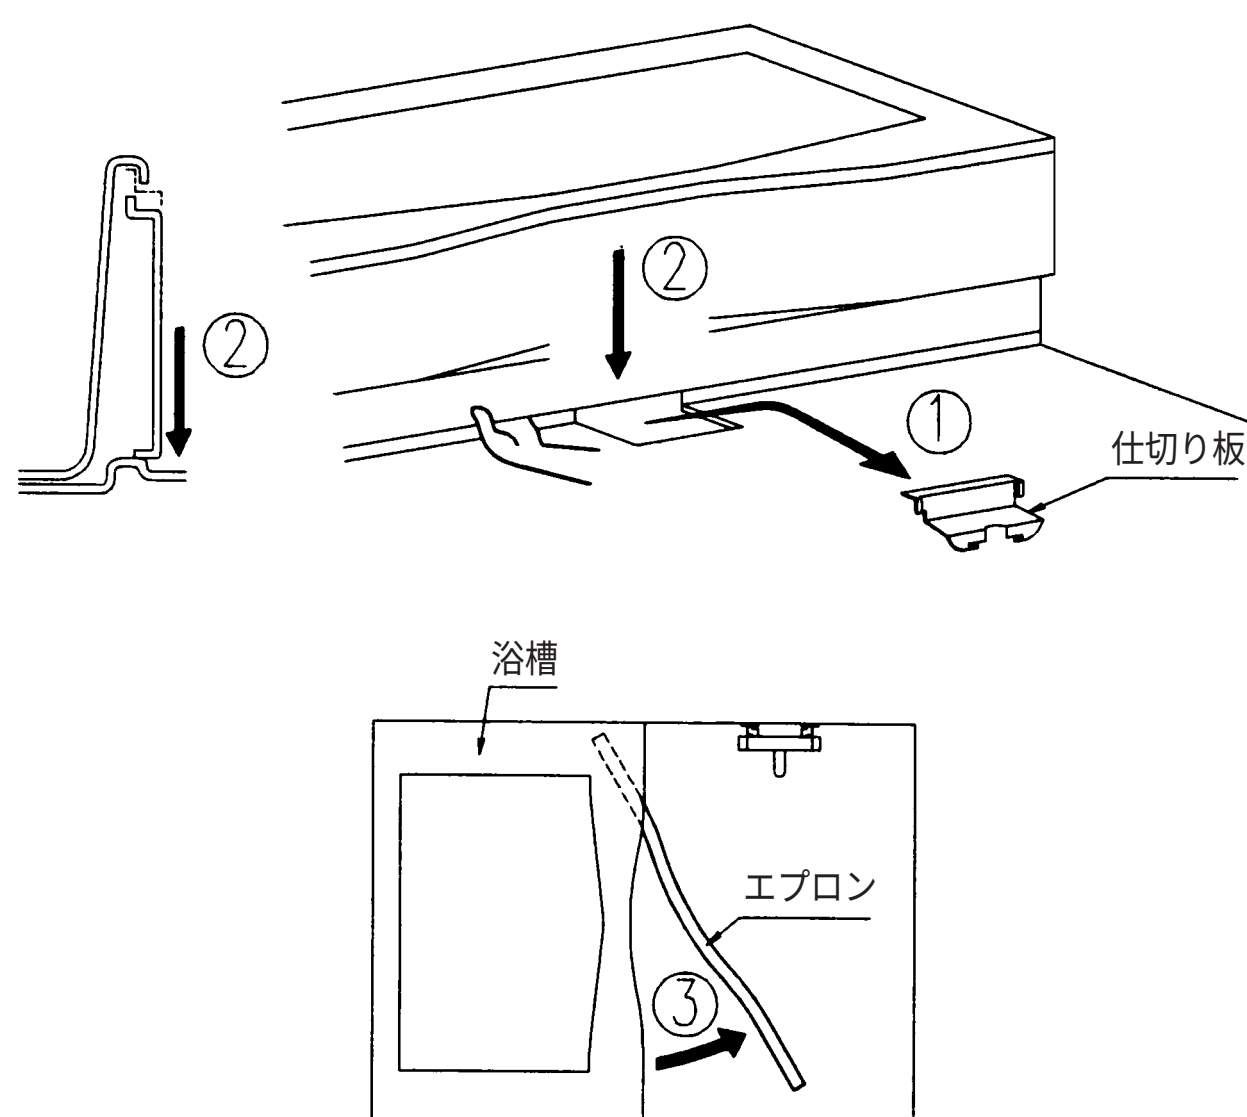

①ヘアキャッチャーを外した後、エプロンを手で押えながら仕切り板を手前に引いて外します。
②エプロンを下ろします。
③エプロンを左下図のように手前に引き出し、回転させるようにして取り外します。

3．浴槽下のお手入れ

①外したヘアキャッチャーを元の床排水トラップリングに納めます。
②浴槽下のゴミなどを流すようにシャワーで散水した後、市販の柄付きブラシなどで浴槽下全体を清掃します。
③再度浴槽下にシャワーで散水し、ゴミやよごれを洗い流します。
④ヘアキャッチャーに付着したゴミを取り除きます。
⑤ヘアキャッチャーを床排水トラップリングから取り外します。

4．床排水トラップのお手入れ

①浴槽下のお手入れ後、床排水トラップの防臭パイプ内壁を持ち、反時計回りに止まるまで回します。

②防臭パイプを上方に持ち上げ、その上の凸部に引っ掛からないようにして引き抜きます。

③取り出した防臭パイプのヌメリなどをふき取ります。
＊内面がふき取りにくい場合は、内壁を上方に引き抜いてお手入れしてください。引き抜いた場合は、内壁を防臭パイプ内面の溝に沿って奥まで確実に入れてください。


④次に床排水トラップ内部のヌメリやゴミを市販の柄付きブラシなどで取り除きます。
＊床排水トラップ内部の浴槽側には、開口のある壁を立てております。壁の奥側のヌメリやゴミも開口から柄付きブラシなどを入れて取り除いてください。

⑤お手入れが終わったら、防臭パイプ上面の4方の凹部が床排水トラップリング内周面の4方凸部をかわしながら防臭パイプを落とし入れます。

⑥防臭パイプの内壁を持ち、防臭パイプ上面の▲印（赤色）と床排水トラップリング上面の▮印（青色）とを同じ位置にして防臭パイプをさらに下方に押し込みます。


⑦床排水トラップリング上面の▼印（赤色）と防臭パイプ上面の▲印（赤色）が同じ位置になるまで時計回り（「←CLOSE」方向）に回します。
＊防臭パイプは傾いた状態で取り付けないでください。

5．エプロンの取付け方

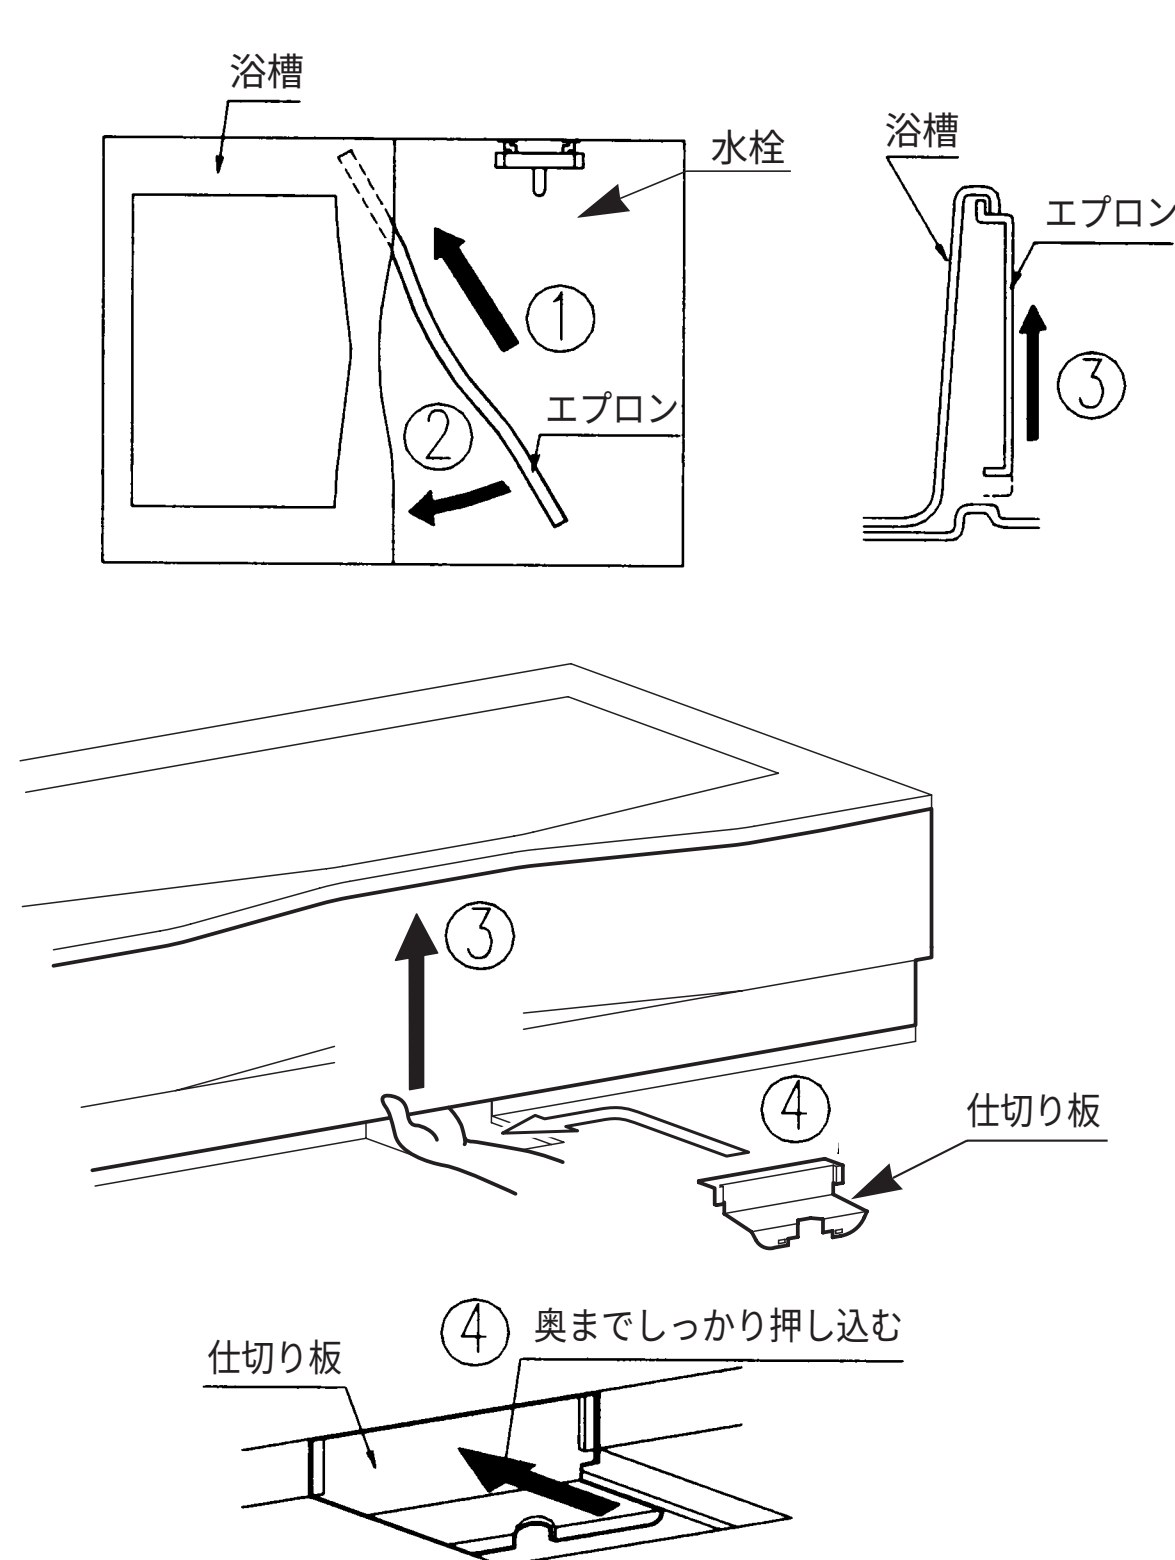

①お手入れが終わったら、エプロンを立てた状態で浴槽に対して斜めに差し込みます。
②左図のように水栓と反対側を回転させるようにしてエプロンと浴槽を正対させます。
③エプロンを持ち上げ、上端を浴槽のフランジ内に差し込みます。
④エプロンを持ち上げた状態で仕切り板を排水溝にはめ込みます。
＊この際、奥までしっかり押し込んでください。

6．ヘアキャッチャーの取付け方

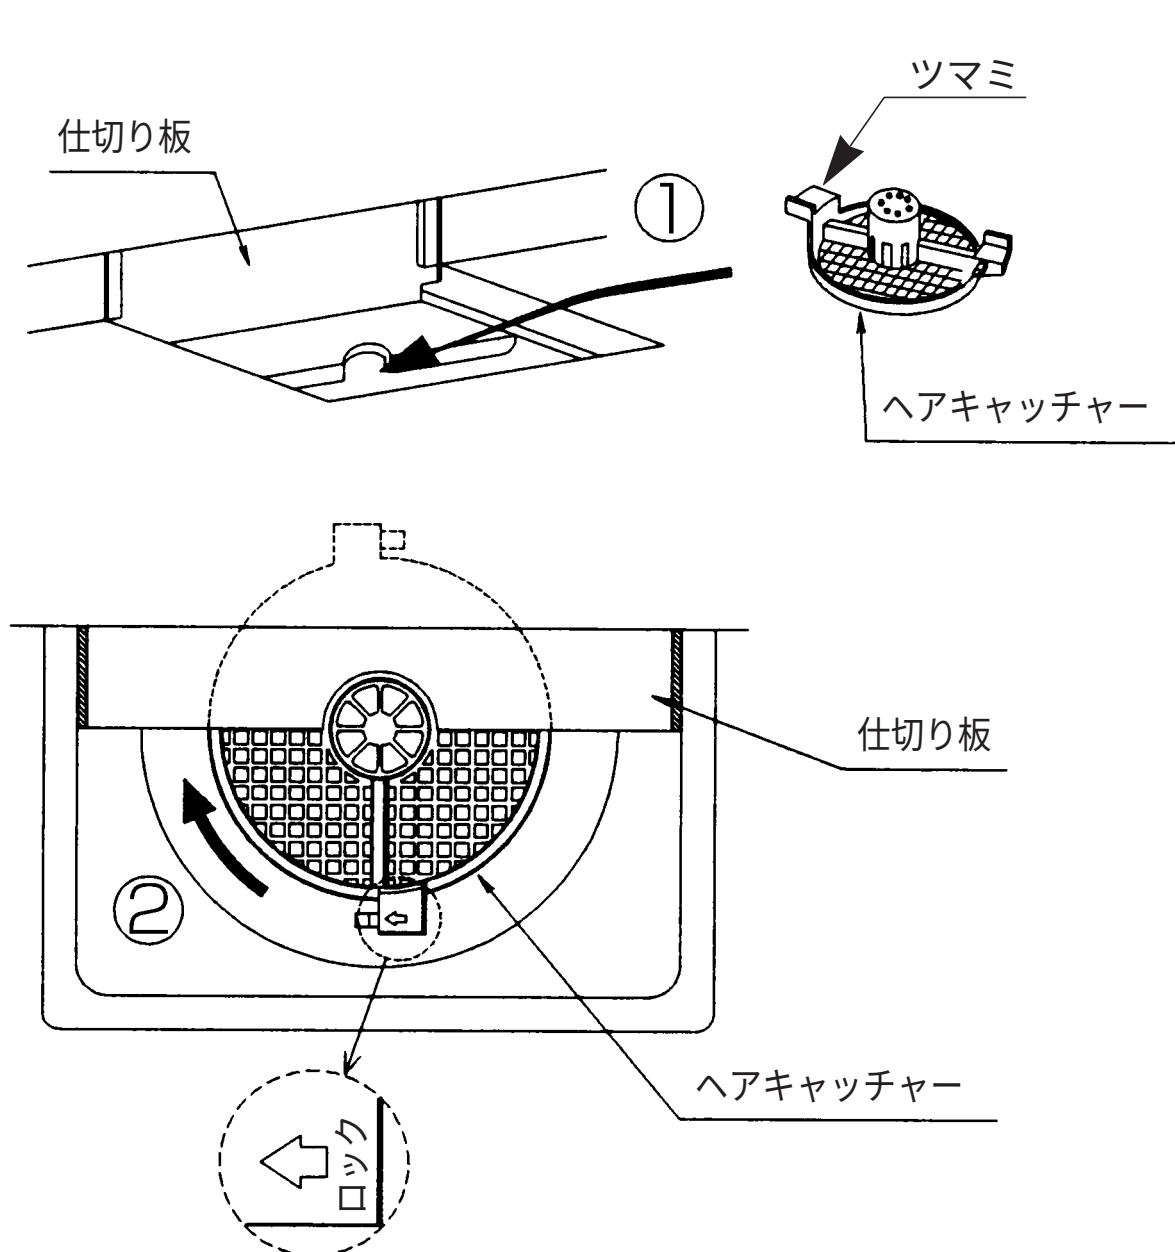

①エプロンを取り付けた後、「ロック」と表示のあるツマミ部分を手前側に持って（左下図）、ヘアキャッチャーを排水口にはめ込みます。
②「ロック」と表示のある方向（時計回り）にヘアキャッチャーをまわして仕切り板に固定します。
③最後に目皿を取り付けて完了です。

⚠注意

ヘアキャッチャーは必ず仕切り板にロックしてください。



換気扇のお手入れ

⚠警告

火事・ケガについての警告

修理技術者以外の人は、絶対にルーバー以外は分解したり修理・改造は行わないでください。
※**発火したり異常動作してケガをするおそれ**があります。



感電・ケガについての警告

換気扇のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。
※**感電やケガをするおそれ**があります。



⚠注意

故障・漏電に注意

換気扇に水をかけないでください。
※ **故障や漏電するおそれ**があります。





ケガに注意


高い所での作業になります。ほこりの落下と足場には十分にご注意ください。
浴槽の上にのって作業をしないでください。
※**ケガをするおそれ**があります。





ルーバーやエアフィルターは確実に取り付けてください。
※落ちて**ケガをするおそれ**があります。



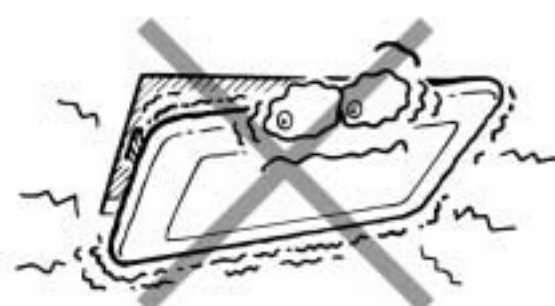

ゴム手袋を使ってお手入れしてください。
※**ケガをするおそれ**があります。





クレンザー・磨き粉・ラッカー・シンナー・アルコールまたは塩酸などの薬品や漂白剤は使用しないでください。
※ **キズ、変色などの原因**になります。
また、サンドペーパーやタワシの使用も、光沢を失わせキズをつけるのでお止めください。





お手入れ方法（念入りなお手入れ）

長くお使いいただくために


シャワーや吐水口からの水量が少なくなったと感じたら

ストレーナーなどのゴミ詰まりは機能を低下させます。時々、次の要領で掃除してください。


ストレーナーのお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。


1. 湯側（左）と水側（右）の流量調節栓を時計回りいっぱいねじ込みます。

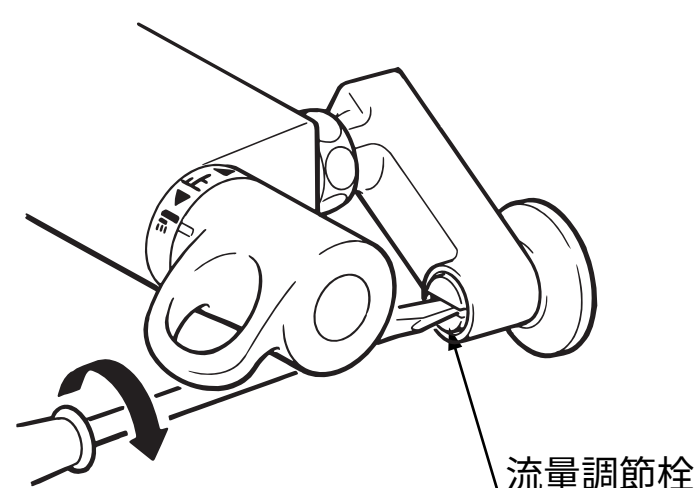

2. シャワー・バス切替ハンドルを吐水口側（下）に回す。

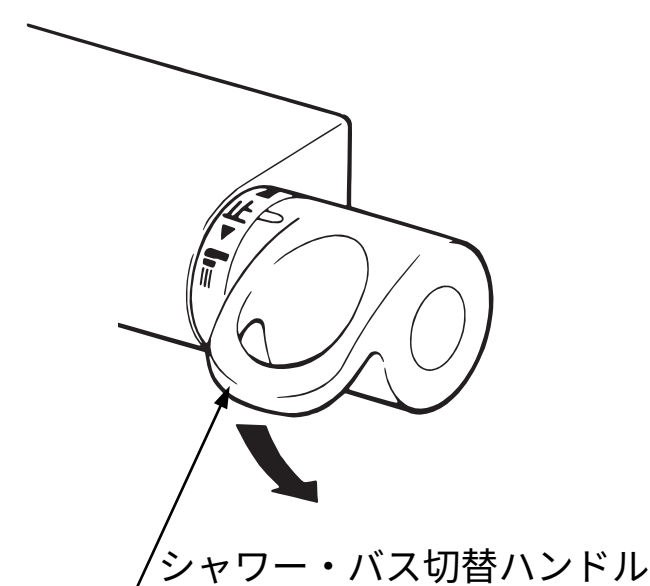

3. 大形のマイナスドライバーでストレーナーを取り外し、ストレーナーのゴミなどを水で洗い流します。ストレーナーは、湯側と水側の両方に付いています。

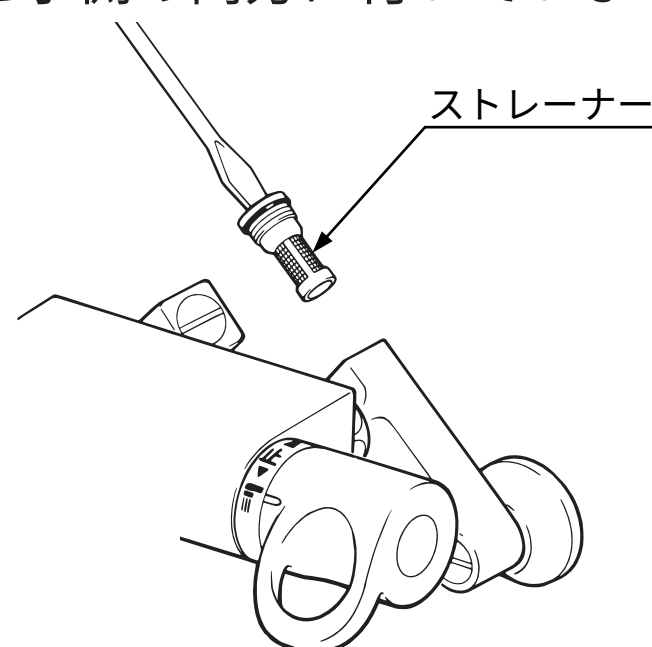


4. 組付けは逆の手順で行い、流量調節栓は元の位置に戻します。

整流口のお手入れ

詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

手でキャップを回して整流口を取り外し、整流網を水で掃除してください。

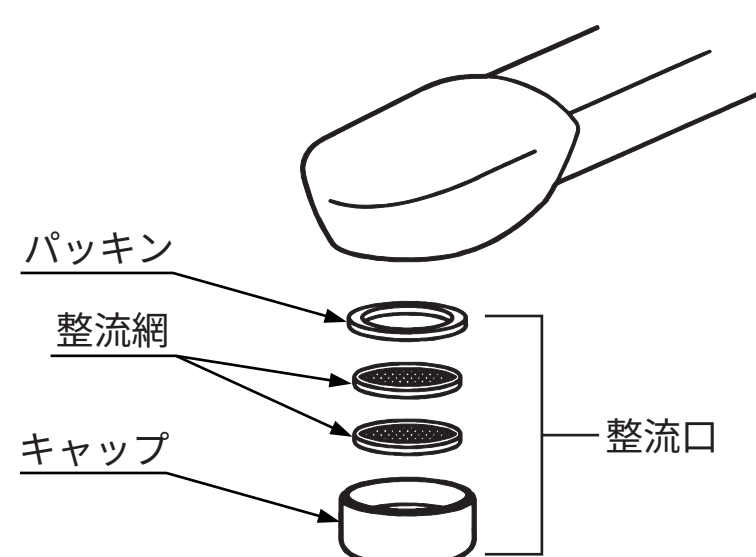


シャワー散水板のお手入れ


詳しくは水栓の取扱説明書をご覧ください。

手で散水板を回して取り外し、水で掃除します。

※スイッチ付シャワーの場合、シャワーヘッドとシャワーホースは外さないでください。

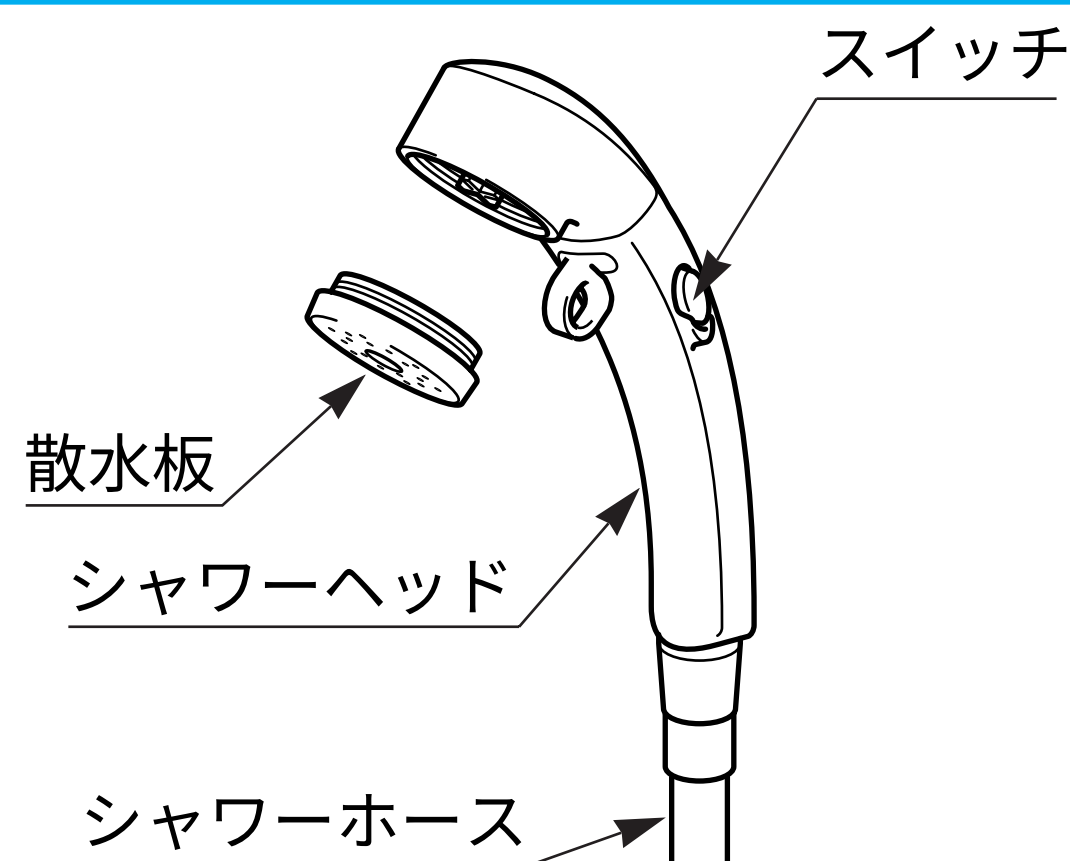

※イラストはスプレーシャワー（スイッチ付（オプション））です。

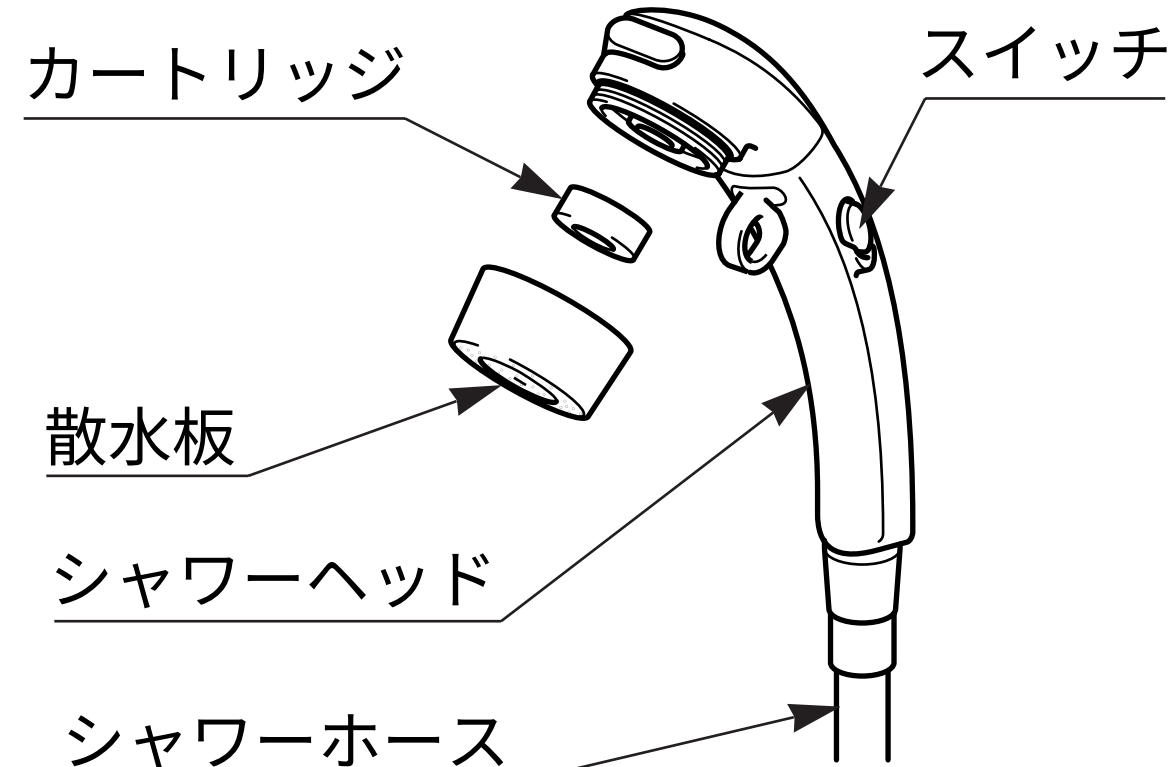

※イラストはスイッチ付CC（塩素除去）シャワー（オプション）です。

照明用電球・蛍光灯の交換

電源スイッチを入れても照明がつかない場合は蛍光灯や電球が切れていることが考えられます。
電源スイッチを切って、次の要領で交換してください。
交換しても照明がつかない場合は、お求めの販売店へご連絡ください。



警告

感電に注意

照明スイッチ（配電盤スイッチ）は必ず切った上で作業してください。
※ **感電やショートするおそれ**があります。



ぬれた手で交換作業をしないでください。
※ **感電やケガをするおそれ**があります。



注意

お取扱注意

蛍光灯や電球および照明カバーの扱いには十分に注意してください。
※ ぶつけたり衝撃を加えると**破損の原因**になります。
※ ソケットの締込みは必ず行ってください。締込みが不十分だと**感電、ケガ、故障、動作不良の原因**になります。



蛍光灯器具の分解、改造は絶対に行わないでください。
※ **感電やショート、故障の原因**になります。





交換時の注意

蛍光灯や電球はセットされているワット数で同形式のものをご使用ください。
※ **故障の原因**となります。



蛍光灯の交換の際、ゴムパッキンとキャップは忘れず、もとの位置に取り付けてください。
※ **感電、ケガ、故障、動作不良の原因**となります。



電球が切れてもすぐに交換しないでください。
※ 電球が熱くなっており、**ヤケドをするおそれ**があります。




器具に直接水をかけないでください。
※ **感電、ショート、故障の原因**になります。



白熱灯の交換

円筒形照明の交換

1. 照明スイッチを切ります。
2. グローブを左に回して取り外します。
3. 電球を取り外し、新しいもの（60W白熱灯）に交換します。
   ※ 切れて間もない場合は、熱いので冷ましてから交換してください。
4. グローブを右に回してしっかりと取り付けます。間接照明の場合は、上面が水平になるように取り付けます。
5. 照明スイッチを入れて点灯することを確認します。
   ※ グローブが変形、または破損している場合はグローブを交換してください。

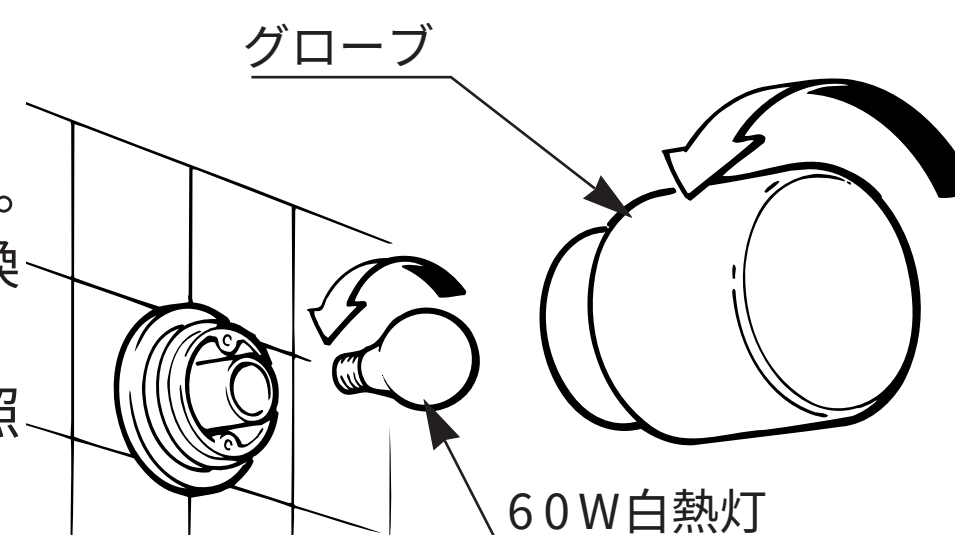

交換ランプについて

本体表示にしたがって、下記の指定されたランプを使用してください。
※ 指定以外のランプを使用しますと火災の原因となります。

適合ランプ	おすすめ交換ランプ
シリカ電球　60Wまで	シリカ電球　54W

長くお使いいただくために

交換部品のご案内

INAXでは、お客様ご自身で交換可能な部品を用意しております。
なお、本項で紹介していない修理などはおやめください。


交換部品について

CC(塩素除去)シャワーのカートリッジ

詳しくは、CC(塩素除去)シャワーの取扱説明書をご覧ください。

交換部品名称	交換部品品番	価格(送料別途)
CCシャワー交換用カートリッジ(2ヶ入り)	KS-6E	2,800円

カートリッジは標準的な水道水で約4000L使用できます。
(1日に60L使用した場合、約2ヶ月です。)
次の場合はカートリッジを交換してください。

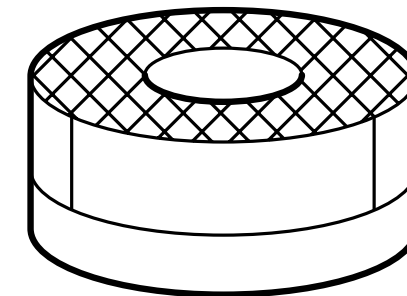

●カルキ臭がしてきた時
●よごれた水が出たり、カートリッジが著しくよごれた時
●シャワーの水量が著しく減った時
●長時間(夏期1ヶ月、冬期2ヶ月)使用しなかった時
※交換時期は使用水量、水質、水圧、水温によって短くなることがあります。


巻きフタ・組みフタ

ご使用のユニットバスルームサイズによって、適合風呂フタが異なります。下表をご参照の上、お求めください。

	巻きフタ		組みフタ		組みフタ	
	交換部品品番	価格(送料別途)	交換部品品番	価格(送料別途)	交換部品品番	価格(送料別途)
BY-1216,1218の各タイプ	BL-S72117SG-K	7,300円	YFK-1275B(4)-K	16,000円	TWC-120	9,900円
BY-1317タイプ	BL-S72127SG-K	7,900円	YFK-1375B(3)-K	17,000円	TWC-130	12,000円
BY-1416,1418の各タイプ	BL-S72137SG-K	8,500円	YFK-1475B(3)-K	18,000円	TWC-140	12,100円
BP-1116タイプ	BL-S72107SG-K	6,700円	YFK-1175B(3)-K	16,000円	TWB-110	9,000円
BP-1216タイプ	BL-S72117SG-K	7,300円	YFK-1275B(4)-K	16,000円	TWB-120	9,900円

ゴム栓

交換部品名称	交換部品品番	価格（送料別途）
ゴム栓	RC-5G-L500	1,100円
ゴム栓 （BP1116タイプのみ）	RC-5P-L500	930円

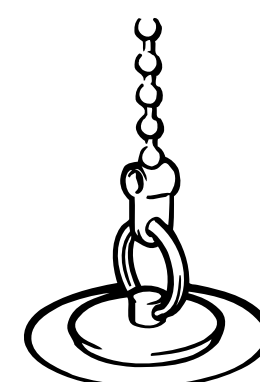

注意

お客様ご自身で交換される場合は、鎖の付け根にあるリングを外して取り替えてください。
浴槽に取り付けてある金具を外すと、お湯が漏れるおそれがあります。

交換部品の購入方法

上記の交換部品の名称と品番をご指定ください。

販売店等で購入される場合	宅配サービスをご利用される場合
INAX商品の販売店、または お近くのINAXショールーム でお求めください。	（株）INAXメンテナンス宅配サービスにて承ります。 （宅配サービスの場合は、送料が別途必要となります。） **0120-00-1794** 受付時間9：00～17：00 （土、日、祝日を除く）

※ご必要になりました部品品番や、その他ご不明点については裏表紙のお客様相談センターにお問い合わせください。


冬期凍結のおそれがある場合

[洗い場側水栓]　壁付サーモ水栓の水抜き（寒冷地仕様の場合）

詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。
凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

●止水バルブの開放（スイッチシャワー付のみ）
1．シャワーヘッド①の吐水スイッチ（青色）②を押して、シャワー・バス切替ハンドル④をシャワー側（上）に回し、①から水を出す。
2．④を止水位置（白色：止）に回す。


●水抜き操作
3．配管の水抜き操作をする。
4．取付脚の水抜栓③（2ヶ所）を開ける。
5．温度調節ハンドル⑥を「C」側いっぱいに回す。
6．本体の水抜栓⑤を開ける。
7．シャワーヘッド①を最上段のシャワーフックにかけたまま、シャワー・バス切替ハンドル④をシャワー側（上）に回す。
8．温度調節ハンドル⑥を数回「C」側から「H」側まで回す。
9．シャワー・バス切替ハンドル④を吐水口側（下）に回す。
10．温度調節ハンドル⑥を数回「C」側から「H」側まで回す。
11．シャワーヘッド①を振って水をよく切り床に置く。
※再通水時には水抜栓③⑤を閉めてください。

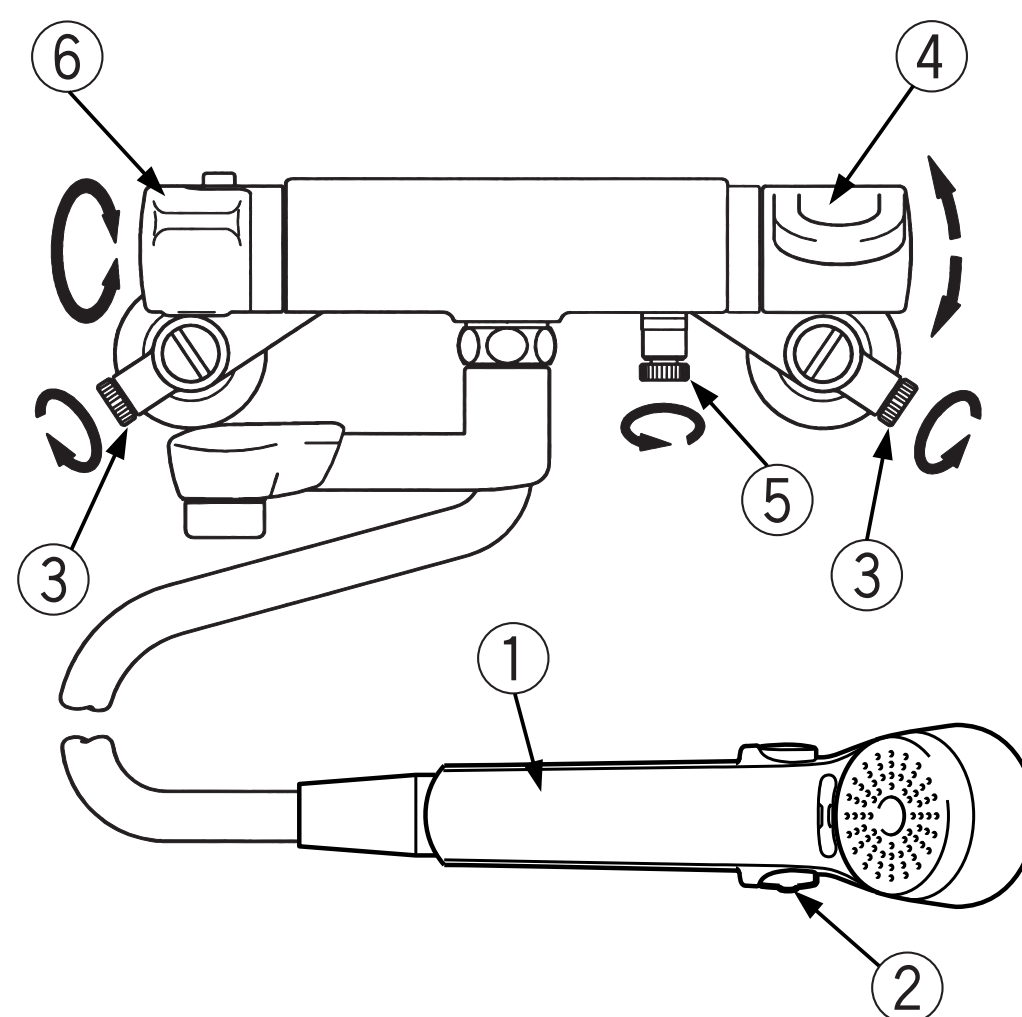

壁付ツーハンドル水栓の水抜き（寒冷地仕様の場合）

詳しくは、水栓の取扱説明書をご覧ください。
凍結が予想される場合は、次の手順で水栓の水抜きをしてください。

●水抜き操作
1．配管の水抜き操作をする。
2．湯側ハンドル①、水側ハンドル②を開ける。
3．取付脚の水抜栓③（2ヶ所）を開ける。
※再通水時には水抜栓③を閉めてください。

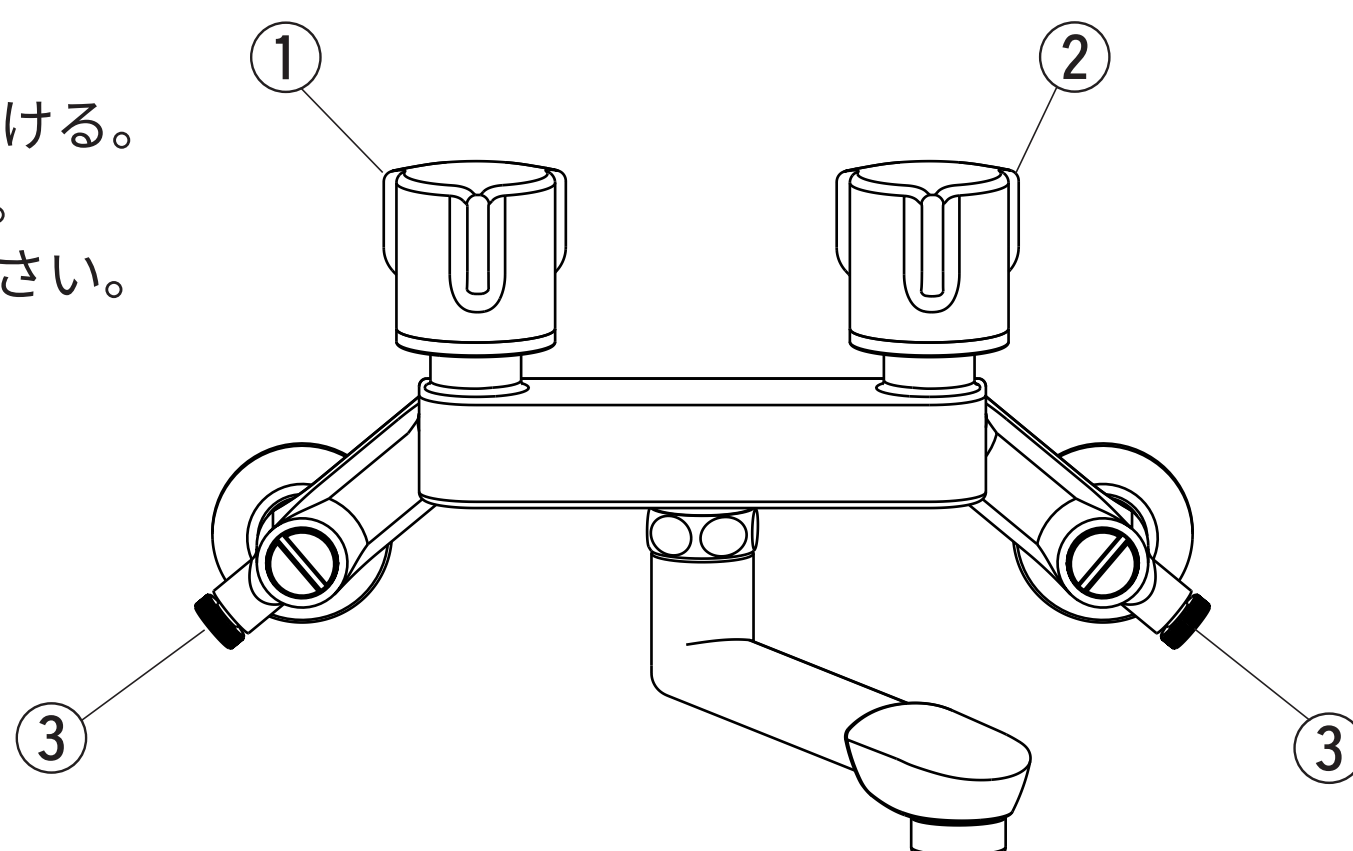

故障かな？と思ったら

部位	現象	原因
水栓	水の勢いが弱い	ストレーナーが目詰まりしている。
		給湯の能力が不足している。
	湯温が上がらないまたは変動する	給湯器の設定温度が低い。
		給湯器の適水量が少なくて点火しにくい。
		給湯の能力が不足している。
		ストレーナーが目詰まりしている。
		サーモスタット水栓の温度調整がズレている。
白熱灯	白熱灯が点灯しない。	電球がソケットにしっかりとはまっていない。
		電球の寿命が切れている。
排水口	流したお湯がなかなか排水されない。	床排水トラップまたはストレーナーが目詰まりしている。

確認方法・対応方法	参照頁
ストレーナーの掃除をします。	30
浴室以外でできるだけ同時に湯を使わないようにします。	
給湯器の設定温度を上げます。	
給湯器の設定温度を下げ、適水量を多くする。(給湯器の取扱説明書をご覧ください)	
浴室以外でできるだけ湯を使わないようにします。	
ストレーナーの掃除をします。	30
温度調節ハンドルを設定しなおします。(水栓の取扱説明書をご覧ください。)	
電球をソケットに確実にはめます。	33
電球を交換します。	33
床排水トラップまたはストレーナーの掃除をします。	26

左記の対応をしても直らないときは修理を依頼してください。

アフターサービスについて

1.修理を依頼される前に

商品が故障したら「故障かな？と思ったら」（37ページ）を参照してください。
それでも故障が直らない場合は、お求めの販売店または(株) INAXメンテナンスにご相談ください。
なお、不具合でなくても下記の場合はご相談ください。

●取扱説明書どおりに使用されても、まだ不明な点がある場合

上記の場合、そのままにしておくと思わぬ事故につながるおそれがあります。必ずご相談ください。



修理技術者以外の人は、絶対に分解したり修理・改造は行わないでください。
※発火したり、異常作動してケガをすることがあります。



2.保証と保証期間について

「優良住宅部品（ベターリビング商品）保証書」（44ページ）を参照してください。

アフターサービスについて

3.修理を依頼されるとき

修理を依頼されるときは再度本書をよくお読みいただき、ご確認のうえなお異常のあるときはお買い求めの販売店に修理を依頼してください。

保証期間中の修理

保証期間内は保証の規定にしたがって修理させていただきます。

保証期間経過後の修理

修理によって機能が維持できる場合は、お客さまのご要望によって修理いたします。
料金の内訳は、技術料+出張料+部品代です。

連絡していただきたい内容

1.おなまえ・おところ・電話番号
2.商品名・品番←P.42の「品番を調べる」参照
3.取付年月日
4.故障内容・異常の状況(できるだけ詳しく)←P.37の「故障かな?と思ったら」参照
5.訪問ご希望日

修理の依頼先・アフターサービスについてのお問い合わせ先

お求めの販売店、または(株)INAXメンテナンスに連絡してください。

●お求めの販売店
●**(株)INAXメンテナンス**　365日受付&修理

TEL フリーダイヤル 0120-1794-11
受付時間9:00〜22:00
FAX フリーダイヤル 0120-1794-56
ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

4.部品の保有期間について

補修用性能部品の最低保有期間は、10年です。保有期間経過後の修理では、部品がない場合がありますのでご了承願います。
※補修性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

5.定期点検のオススメ（有料）

有料となりますが、次のような場合は定期的に点検を受けていただくことをおすすめします。

●ご使用上支障がなくても長くお使いいただくため、お買上げより2年たったもの

●温泉地域および海岸付近など、特に腐食をおこしやすいところで使用されるもの

定期点検については、（株）INAXメンテナンスまでご相談ください。

点検料金の内訳は、点検料（技術料）+出張料+部品代（交換した場合）です。

6.浴室リフレッシュプラン（有料）のご案内

（株）IINAXメンテナンスでは、

●浴室内の天井、壁、床、エプロン裏、水栓金具を用途にあった洗剤や研磨剤を使用して磨きあげる「バスルームオールリフレッシュ」

●日頃お手入れの行き届きにくい浴槽裏側の床面清掃を代行する「バスタブ下部洗浄」

などのサービス（有料）をご用意しております。

ぜひ、お気軽にお申し込みください。

お申し込みに関するお問い合わせは、次のフリーダイヤルをご利用ください。

（株）INAXメンテナンス　　365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11
受付時間9：00～22：00


FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

品番を調べる

ドアに貼ってあるシールを見る

浴室内ドア左側上部に貼ってある管理ナンバーシールで品番をご確認ください。

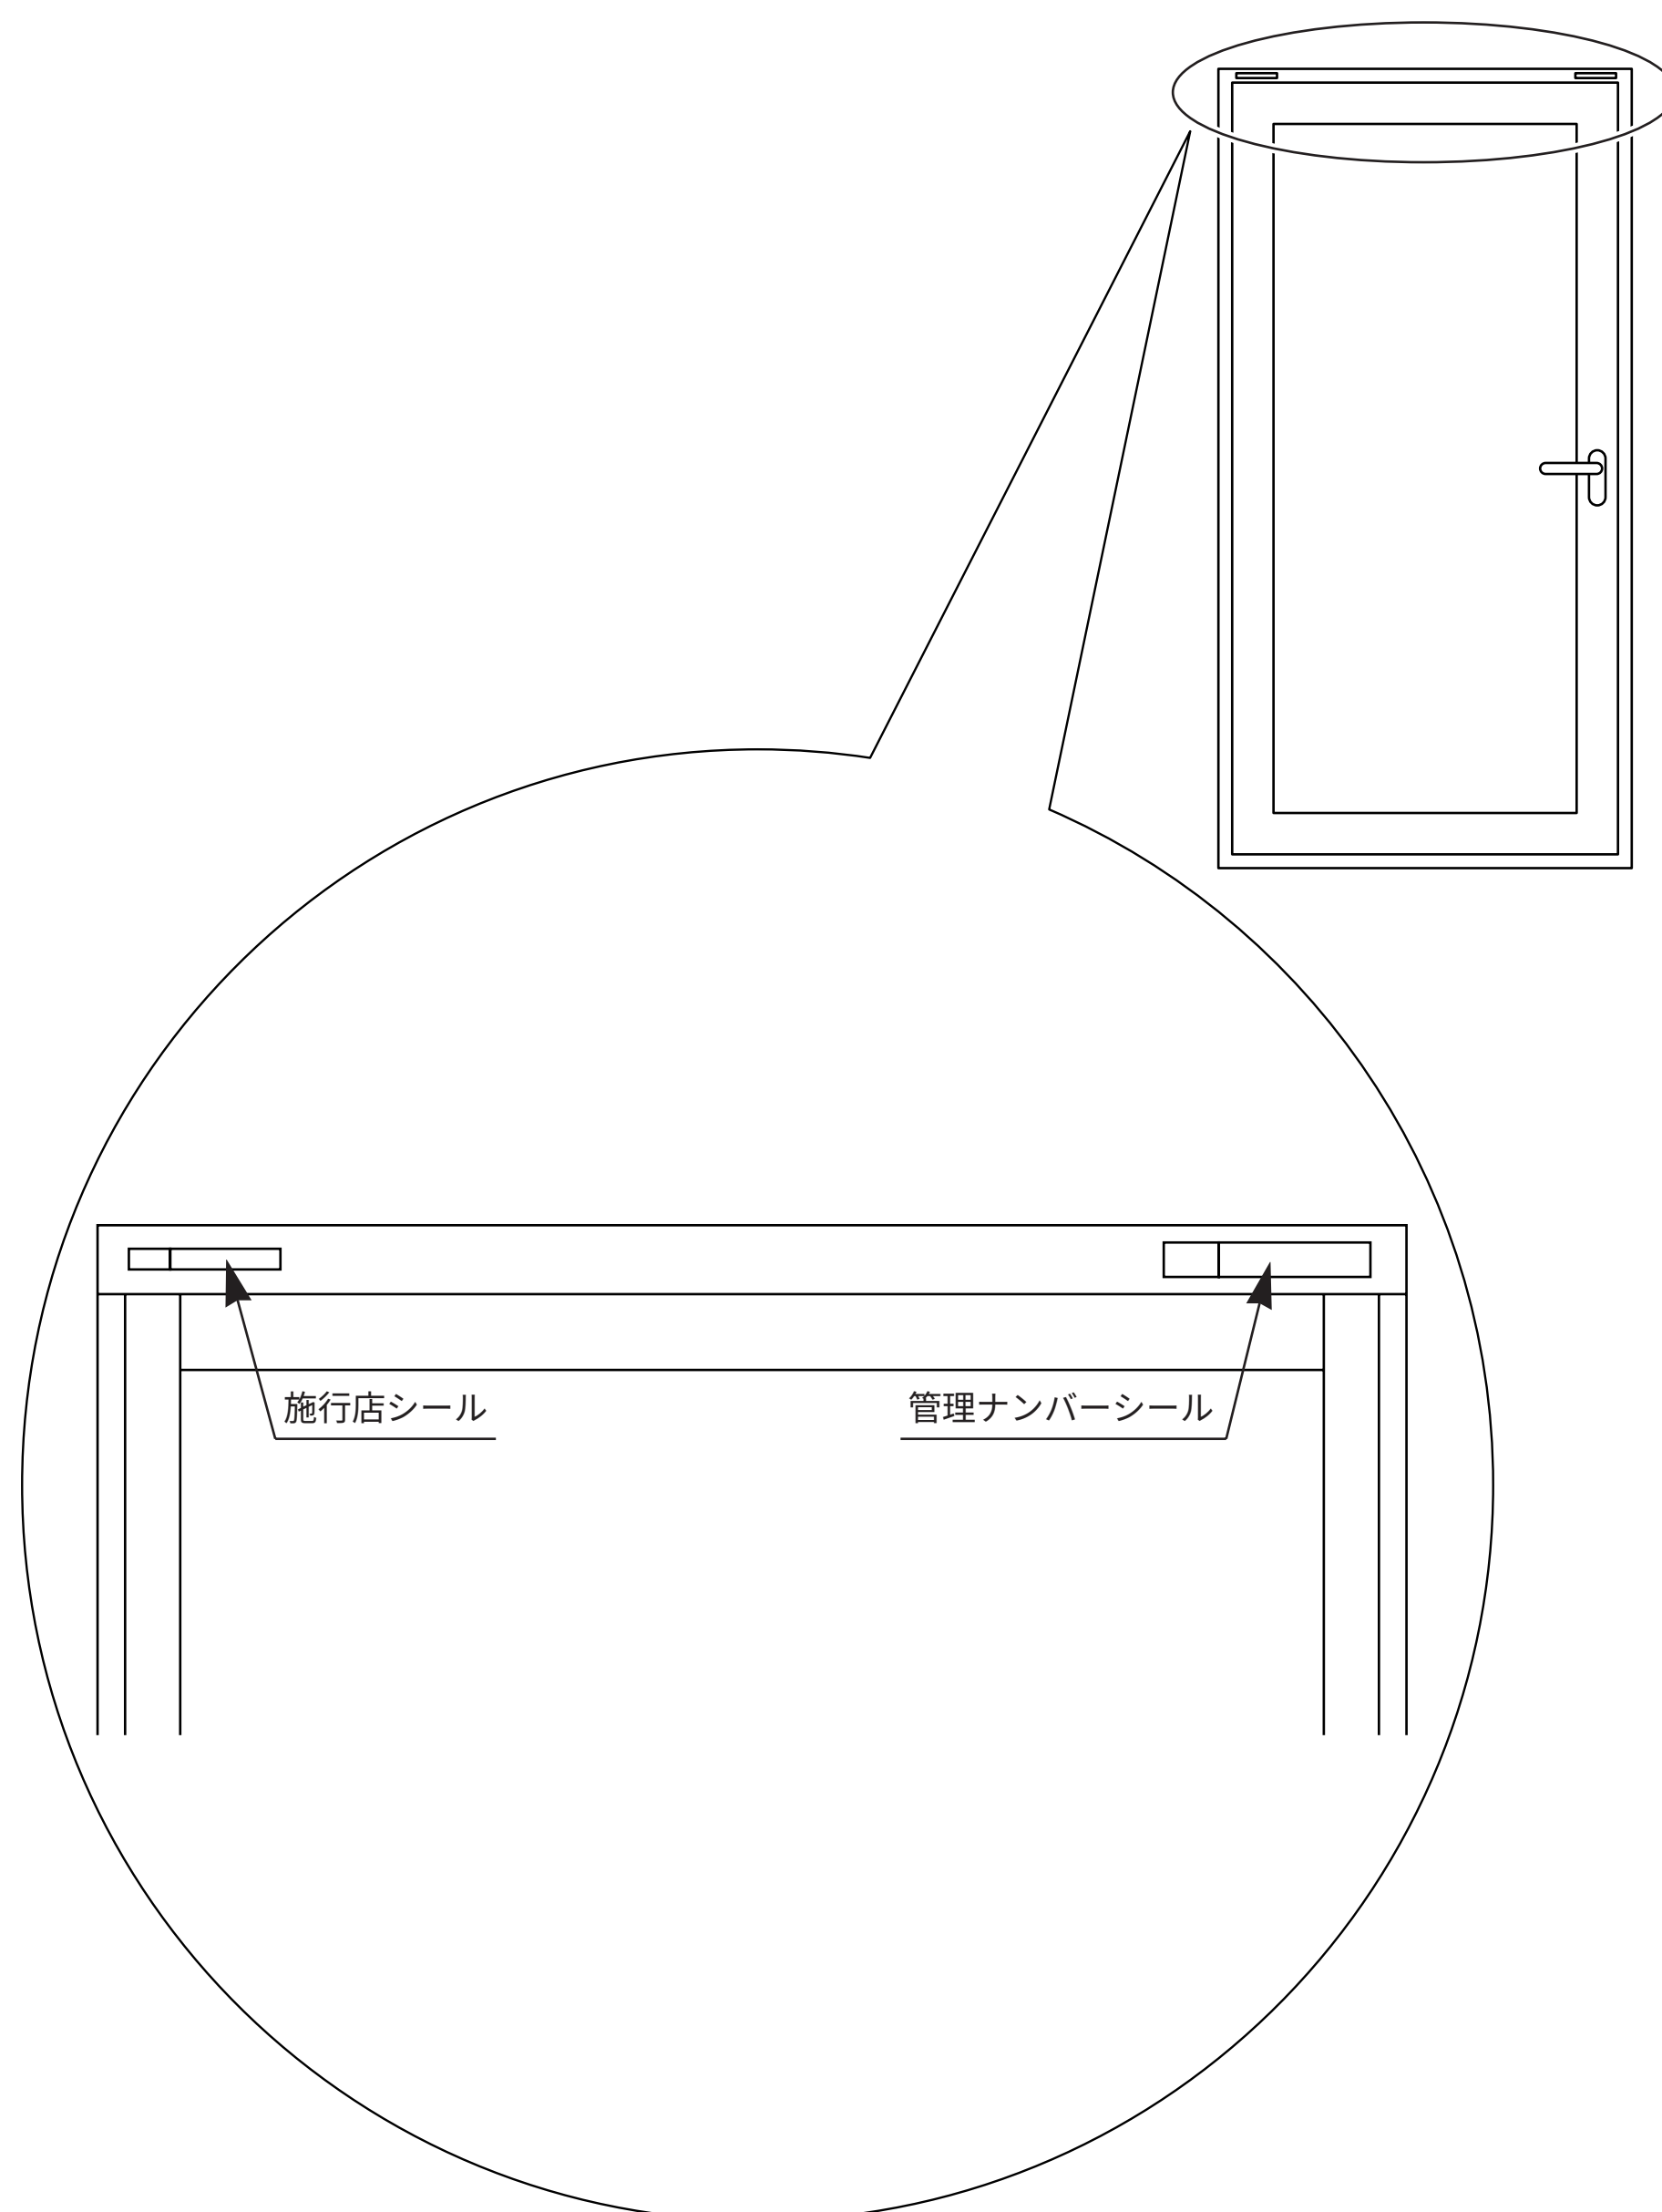

廃棄について

FRP浴槽を廃棄処分される場合は、許可を受けている処理業者に処理を依頼してください。
詳しくは、お求めの販売店にご相談ください。

優良住宅部品（ベターリビング商品）保証書

品　目　名	浴　室　ユ　ニ　ッ　ト
名　称	ＢＹシリーズ・ＢＰシリーズ

お 客 様	様
取 扱 店 販 売 店	印 〒　　―　　電話（　　）　　―
据付引渡し日	年　月　日

無料修理保証の対象及び期間

無料修理保証期間	
据付引渡し日から２ヶ年	
特定機能等	保証期間
防水機能	据付引渡し日から５ヶ年
浴槽の貯水機能	据付引渡し日から５ヶ年

お客様へ
この保証書をお受け取りになるときに、据え付け引渡し日、取付店名、扱者印が記入してあることを確認してください。保証書は再発行いたしませんので紛失されないよう大切に保管してください。

無料修理規定（保証規定）

1. 「取扱説明書」・「ラベル」などの注意書に従った正常な使用・維持管理状態で、保証期間内に故障した場合、無料修理いたします。
2. 無料修理をお受けになる場合、お買い求めの取扱店にご依頼のうえ、本書を提示ください。
3. ご転居、ご贈答品などで、本書に記載の取扱店に修理を依頼できない場合、「取扱説明書」掲載の、お客さま相談センター又は、最寄りの当社支社・営業所などにご相談ください。
4. 本書は日本国内においてのみ有効です。
5. 本書は再発行いたしませんので、紛失しないように大切に保管してください。
6. 修理に必要な補修用性能部品の保有期間は、生産中止後10か年です。

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて、無料修理を行うことをお約束するものです。従って、本書によって、お客さまの法律上の権利を制限するものではありません。保証期間経過後の修理など、ご不明の場合、「取扱説明書」に記載のお客さま相談センターやお買い求めの取扱店または最寄りの当社支社・営業所にお問い合わせください。

{免責事項}

7. 保証期間内でも、以下の場合、有料修理とさせていただきます。

（１）住宅用途以外（業務用）として使用した場合の故障及び損傷等の不具合
（２）お客さまが適切な使用・維持管理を行わなかった事による故障及び損傷等の不具合
（３）施工説明書等に基づかない施工、専門業者以外による移動・分解などに起因する不具合
（４）建築躯体の変形（強度不足・ゆがみ）等製品本体以外の不具合に起因する製品の不具合及び、塗装の色あせ等の経年変化または使用に伴う摩耗等により生じる外観上の不具合
（５）海岸付近、温泉地などの地域における腐食性の空気環境に起因する不具合
（６）ねずみ、昆虫等の動物の行為に起因する不具合
（７）火災・爆発等事故、落雷、地震・噴火・洪水・津波等の天変地異、公害、ガス害（硫化水素ガス）、塩害、気象条件及び環境条件による現象（凍害・結露等）による故障及び損傷または戦争・暴動等破壊行為による不具合
（８）消耗品（パッキン）類、配管中の異物のつまり等による故障および損傷
（９）寒冷地仕様でない製品の場合の凍結による故障及び損傷
（10）電気・給水の供給で異常電源（電圧、周波数）、異常電磁波、異常水圧等に起因する故障及び損傷などの不具合
（11）指定規格以外の電気を使用したことに起因する不具合
（12）熱量変更に伴う調整等
（13）給水・給湯配管の錆等異物流入に起因する不具合
（14）温泉水・中水・井戸水等水道法に定める飲料水の水質基準に適合しない水を給水したことに起因する故障及び損傷不具合
（15）本書の提示がない場合

株式会社 INAX

使い方・お手入れ方法等、商品についてのお問合せは

（株）INAX「お客さま相談センター」

TEL 0120-1794-00

受付時間　平日　　　　9：00～19：00
　　　　　土日・祝日　10：00～18：00
　　　　　（夏季、年末年始の休みは除く）

FAX 0120-1794-30

修理のご依頼は（本文の「アフターサービスについて」をお読みください）

お求めの販売店または
（株）INAXメンテナンス　365日受付＆修理

TEL 0120-1794-11

受付時間9：00～22：00

FAX 0120-1794-56

ホームページアドレス　http://www.i-mate.co.jp

INAXインターネット・ホームページ・アドレス http://www.inax.co.jp/

取扱店

GPU-0111(02040)